



37 ANOS
COM O GOVERNO

SOBRE NÓS

A mtéc_ é pioneira em soluções e produtos de tecnologia, com 37 anos de experiência no mercado nacional. Contribuímos para uma sociedade mais inclusiva e digital, tornando a tecnologia acessível aos quatro cantos do Brasil.

NOSSOS NÚMEROS

+289MIL (UND.)
VOLUME FORNECIDO

+300
COLABORADORES

+2.300
ATAS VIGENTES

+3.500
ORGÃOS ATENDIDOS

REVENDA OFICIAL



NOSSOS CASES



QUER SABER MAIS?

Acesse: mtec.com.vc

Ou ligue: (61) 3327-6565

Licitação:

pospregao@mtec.com.vc

Contratos/Atas:

contrato@mtec.com.vc

Acesse nosso portal de atas:

mtec.com.vc/atas-de-registro-de-precos/

Ou solicite nossas Atas por e-mail:

arp@mtec.com.vc

AO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
Ref: 166/2023

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, apresenta PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

ITEM	MARCA/MODELO	QTD/UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	Controle de Acesso Control ID Relógio de Ponto Control ID IDCLASS BIO REP/IDCLASS/BIO	1	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
VALOR TOTAL R\$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais)				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 06: RELÓGIO COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO BIOMÉTRICO. MODELO IDCLASS MARCA CONTROL ID* Requisitos do equipamento: - Capacidade para bobina de até 360 (trezentos e sessenta) metros. - Impressora com Guilhotina. - Tela colorida sensível ao toque. - Capacidade para até 15.000 (quinze mil) digitais.

CONDIÇÕES GERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	03 (três) dias úteis a contar da liquidação da despesa, mediante a apresentação da nota fiscal.
PRAZO DE ENTREGA	15 (quinze) dias, contados da data de autorização de entrega.
GARANTIA	12(doze) meses. On site. O atendimento deverá ser realizado pessoalmente pelo técnico da licitante, no prazo máximo de 01 (um) dia a partir da abertura do chamado, para atender na sede do Município, ficando responsável pelo conserto do equipamento, e se caso não for possível, deverá realizar a substituição do mesmo. ITEM 06: As assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia podem ser consultadas no link SP: 11 3059-9900 Matriz Rua Hungria, 888, 8º andar São Paulo - SP comercial@controlid.com.br ombudsman@controlid.com.br
IMPOSTOS E FRETE	ICMS Inclusos
LOCAL DE ENTREGA	Flores Da Cunha/RS.

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.



Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
CARGO	DIRETOR
R.G.	3.073.088 – SSP/DF
CPF	327.962.266-20
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
ESTADO CIVIL	CASADO
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO
ENDEREÇO	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100

DADOS DA EMPRESA

EMPRESA	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO	Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300
CNPJ	01.590.728/0009-30
INSC. ESTADUAL	083794484
CONTATO	FRANCIS MICHEL
TELEFONE	(61) 3327-6666
E-MAIL	licitacao@microtecnica.com.br
DADOS BANCÁRIOS	CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
DIRETOR



MATRIZ:

SETOR SCIA, QUADRA 15, CONJUNTO 3, S/N, LOTE 8, ZONA INDUSTRIAL
(GUARÁ) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP: 71.250-015

FILIAIS:

OSASCO - SP | VILA VELHA - ES | CANHANDUBA - SC | ILHÉUS - BA | COLOMBO - PR |
BELO HORIZONTE - MG





Vila Velha - ES, 24 de Outubro de 2023.

AO
MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
Ref: 166/2023

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Atenciosamente,


MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
DIRETOR



MATRIZ:

SETOR SCIA, QUADRA 15, CONJUNTO 3, S/N, LOTE 8, ZONA INDUSTRIAL
(GUARÁ) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP: 71.250-015

FILIAIS:

OSASCO - SP | VILA VELHA - ES | CANHANDUBA - SC | ILHÉUS - BA | COLOMBO - PR |
BELO HORIZONTE - MG



Control iD

Registrador Eletrônico de Ponto **REP iDClass**



Revolucionando mais uma vez o mercado de Registradores Eletrônicos de Ponto, a Control iD traz ao mercado o REP iDClass. Em conformidade com a Portaria 1.510 e certificado pelo Inmetro, o produto utiliza as mais modernas tecnologias. Seu display touchscreen possibilita uma interação amigável e intuitiva com o usuário e seu design inovador, tamanho reduzido e robustez reafirmam a liderança da Control iD no segmento.

- Certificado pelo Inmetro e homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- Identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha
- Mecanismo impressor de alta velocidade e robustez com guilhotina
- Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina)
- Comunicação TCP/IP, web server embarcado e duas portas USB (Wi-Fi e GPRS opcionais)

Control iD

REP iDClass

Registrador Eletrônico de Ponto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE PONTO

Certificado pelo Inmetro

Produto certificado pelo Inmetro – Certificado NCC 15.03813

Homologado Portaria 1.510/2009

Produto homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Quantidade de Funcionários

Capacidade para 15.000 usuários cadastrados

Quantidade de Digitais

Capacidade para 15.000 digitais (1:1) e 5.000 (1:N)

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO*

Leitor Biométrico

Leitor de impressão digital óptico de 500 DPI

Cartões de Proximidade

Compatível com tecnologias Mifare ou 125kHz ASK

Cartões de Código de Barras

Leitura de cartões de barras (Código 39, 2 de 5 e 2 de 5 entrelaçado)

Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

IMPRESSORA E BOBINA

Compartimento de Bobina

Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina)

Mecanismo Impressor

Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)

Corte Automático do Ticket

Impressora com guilhotina de alta velocidade

Velocidade de Impressão

Velocidade de impressão de 100 mm/s

Detecção de Quantidade de Papel Restante

Permite o monitoramento do nível de papel remotamente

COMUNICAÇÃO

iDCloud

Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente)

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

USB

1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para fiscalização de Arquivos Fonte de Dados (AFD);

1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD

GPRS

Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 2.4" 320x240 com tela resistiva sensível ao toque

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais (L x A x P)

246 x 246 x 104 mm (incluindo suporte inferior)

246 x 230 x 104 mm (sem suporte)

Peso do equipamento

750g (sem bobina)

Peso embalado

1Kg

Garantia

1 ano

Cor do equipamento

Preto texturizado

Alimentação

110-220V (Bi-Volt) / 60Hz

No-Break (opcional)


No-break interno de até 4h



TABELA DE MODELOS

		Biometria	Cartão RFID	Cartão de Barras	Senha
iDClass	Mult	✓	✓	✓	✓
	Bio Prox	✓	✓		✓
	Bio Barras	✓		✓	✓
	Bio	✓			✓
	Prox		✓		✓
	Barras			✓	✓

DIAGRAMA FUNCIONAL

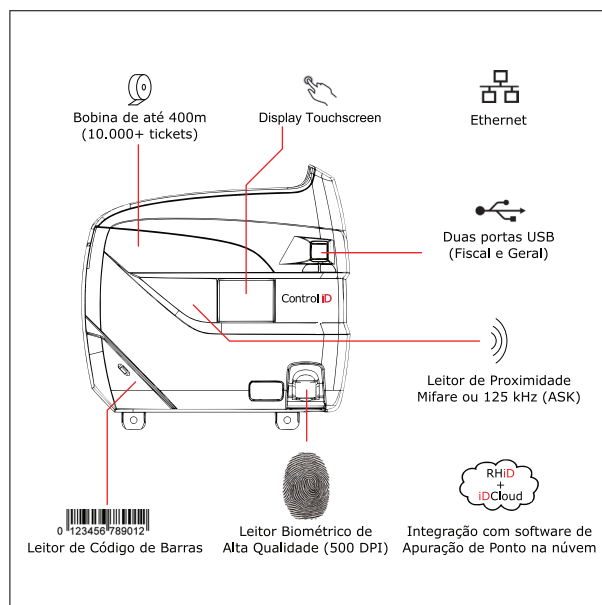

* As formas de identificação variam conforme o modelo. Ver tabela ao lado.

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

www.controlid.com.br
(11) 3059-9900



REP iDClass

Registrador Eletrônico de Ponto

Manual do Usuário

Revisão 5

Esse manual é fornecido da forma como está e as informações nele contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As imagens neste manual são unicamente para efeito ilustrativo.

Reprodução, adaptação, ou tradução, parcial ou total, desse manual são proibidas sem permissão expressa por escrito da Control iD.

© 2015 Control iD.

Revisão	Data	Alterações
Revisão 0	10/11/2014	Revisão inicial
Revisão 1	05/12/2014	Update de firmware; Atualização das telas; Atualização dos dados das bobinas;
Revisão 2	09/12/2014	Exemplo para “demais dados de identificação”
Revisão 3	12/05/2015	Edição de usuário
Revisão 4	24/08/2015	Atualização de tabelas
Revisão 5	23/10/2015	Inclusão dados ANATEL

Índice

1. INTRODUÇÃO	4
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	5
2.1. NÚMERO MÁXIMO DE USUÁRIOS	6
3. INFORMAÇÕES IMPORTANTES	7
4. REGISTRO NO MTE.....	8
5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E FUNCIONAMENTO.....	9
6. INSTALAÇÃO	10
6.1. PRECAUÇÕES INICIAIS	10
6.2. FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO	10
6.3. ALIMENTAÇÃO	13
6.4. CONEXÃO POR REDE	14
7. CONCEITOS BÁSICOS.....	15
7.1. CADASTRO DE USUÁRIOS.....	15
7.2. VERIFICAÇÃO DE USUÁRIO	15
7.3. NÍVEIS DE PRIVILÉGIO	16
7.4. MRP	17
7.5. BLOQUEIO.....	17
7.6. MECANISMO DE PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	18
8. INTERAÇÃO COM O EQUIPAMENTO	19
8.1. INTERFACE WEB	19
8.2. INTERFACE USB NÃO FISCAL	21
8.3. INTERFACE GRÁFICA	22
8.3.1. Tela inicial	22
8.3.2. Botões de comando padrão	23
8.3.3. Telas de edição de texto	24
8.3.4. Menu principal	25
9. MODOS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	26
10. OPERAÇÕES USUAIS.....	28

10.1. GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS	28
10.1.1. <i>Incluindo novos usuários</i>	29
10.1.2. <i>Edição de usuários</i>	34
10.1.3. <i>Exclusão de usuários</i>	35
10.2. CADASTRO DOS DADOS DO EMPREGADOR	36
11. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS	37
11.1. IDENTIFICAÇÃO POR BIOMETRIA	38
11.2. IDENTIFICAÇÃO POR CARTÃO DE PROXIMIDADE	39
11.3. IDENTIFICAÇÃO POR CÓDIGO DE BARRAS	39
11.4. IDENTIFICAÇÃO POR CÓDIGO	39
11.5. IDENTIFICAÇÃO POR CÓDIGO E SENHA	39
12. BOBINA DE PAPEL	40
12.1. ESPECIFICAÇÕES DO PAPEL TÉRMICO	40
12.2. TROCA DA BOBINA DE PAPEL	41
13. CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO	43
13.1. DATA E HORA	43
13.2. HORÁRIO DE VERÃO	44
13.3. CONFIGURAÇÕES DE REDE	45
13.4. APAGAR ADMINISTRADOR	46
13.5. IDCLOUD	47
13.6. CONFIGURAÇÕES GERAIS	48
13.6.1. <i>Ativar bipe</i>	48
13.6.2. <i>Ticket</i>	48
13.7. LOGIN WEB	49
13.8. INFO. SISTEMA	50
13.9. SOBRE	51
13.10. UPDATE DE FIRMWARE	52
13.11. DUMP DE FIRMWARE	53
14. EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DE DADOS	54
14.1. EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS	55
14.2. IMPORTAÇÃO DE USUÁRIOS.....	56
14.3. EXPORTAÇÃO DE EMPREGADOR	57

14.4. IMPORTAÇÃO DE EMPREGADOR	57
14.5 EXPORTAÇÃO DE MARCAÇÕES	58
15. FUNÇÕES PARA A AUDITORIA TRABALHISTA.....	59
15.1. CÓPIA DOS DADOS DA MRP	60
15.2. EMISSÃO DA RELAÇÃO INSTANTÂNEA DE MARCAÇÕES	63
15.3. EMISSÃO DA CHAVE PÚBLICA.....	64
16. REGULAMENTAÇÃO	65
16.1. MÓDULO REPASK	65
16.2. MÓDULO REPMIF	65
17. GLOSSÁRIO	66

1. Introdução

O Registrador Eletrônico de Ponto REP iDClass, desenvolvido pela Control iD, permite controlar a entrada e a saída de seus funcionários com grande eficiência, atendendo às exigências da nova Portaria 595.

Este manual tem por objetivo auxiliá-lo na configuração e operação de seu equipamento.

2. Especificações técnicas

Alimentação	Fonte 9V - 3W nom. / 27W max. ¹
Modo de identificação	Biometria / Código de Barras / Cartão de proximidade / Senha
Número de usuários	Ver seção 2.1
Bobina de papel	400 metros ²
Vida útil da cabeça de impressão	100 km de papel impresso
Sensor de pouco papel	Opcional
Velocidade de impressão	100 mm/s
Comunicação	TCP/IP e USB
Confirmação / resposta	Audiovisual (display e bipe)
Sensor biométrico	Ótico 500 DPI
Display	TFT 2,4"
Dimensões (A X L x P)	24,40 cm x 24,30 cm x 10,20 cm
Cor do equipamento	Preto

¹ Consumo máximo durante impressão.

² Veja a seção 12 - Bobina de papel

2.1. Número máximo de usuários

O número máximo de usuários varia de acordo com o número de digitais cadastradas por usuário, conforme a tabela abaixo. Os dados apresentados abaixo supõem que todos os usuários possuam um número igual de digitais cadastradas.

Número de digitais cadastradas por usuário	Número máximo de usuários
0	15.000
1	15.000
2	7.500
3	5.000
4	3.700
5	3.000
10	1.500

NOTA: cada usuário pode possuir apenas um único código de barras cadastrado, um único cartão de proximidade cadastrado e uma única senha cadastrada.

3. Informações importantes

Por se tratar de um equipamento que processa e armazena informações com valor legal, o REP iDClass não pode, em hipótese alguma, ser aberto ou ter qualquer um de seus lacres removidos. Somente a Control iD ou uma assistência técnica autorizada podem ter acesso à parte interna do equipamento.

De acordo com o exigido pela lei, o REP iDClass possui sensores que detectam a abertura de seu gabinete. Caso seja aberto, o equipamento ficará bloqueado e somente voltará a operar após intervenção do fabricante ou autorizado.

4. Registro no MTE

Seguindo determinações legais, a fim de se utilizar um Registrador Eletrônico de Ponto, o empregador deve primeiramente se cadastrar no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e informar alguns dados, entre eles o número de fabricação do equipamento a ser utilizado.

Este procedimento é obrigatório e as informações devem ser fornecidas pelo empregador através da Internet, no site do Ministério do Trabalho e Emprego:

www.mte.gov.br

5. Condições de armazenamento e funcionamento.

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do REP iDClass observe as condições de armazenamento e funcionamento abaixo:

Condições de funcionamento:

Temperatura entre 0 °C e 50 °C;

Umidade relativa do ar entre 10% e 80%;

Altitude inferior a 3.000 m;

Condições de armazenamento:

Temperatura entre 0 °C e 50 °C;

Umidade relativa do ar entre 10% e 80%;

Altitude inferior a 10.000 m;

6. Instalação

6.1. Precauções iniciais

Antes de instalar seu equipamento certifique-se de que ele será instalado em local apropriado. O REP iDClass deve ser instalado entre 1,00 m e 1,80 m de altura relativa ao chão e nenhum objeto deve estar a menos de 20 cm das laterais.


IMPORTANTE: Caso estas condições não sejam atendidas você estará em desacordo com a portaria 595.

Certifique-se de que há uma fonte de 9V e uma tomada 110V ou 220V a 60Hz próxima ao equipamento. A tomada a ser utilizada deve ser de preferência, exclusiva ao REP, bem como a fonte de 9V. Verifique se a rede elétrica encontra-se estabilizada e que não haja equipamentos que possam causar interferência ou ruídos, tais como motores elétricos nas proximidades do equipamento.

6.2. Fixação do equipamento

Para instalar seu equipamento siga os seguintes procedimentos:


1. Marque dois furos na parede, alinhados horizontalmente e espaçados 14,1cm entre si, na parede onde o iDClass será instalado. Em seguida fure as marcações com o auxílio de uma furadeira.

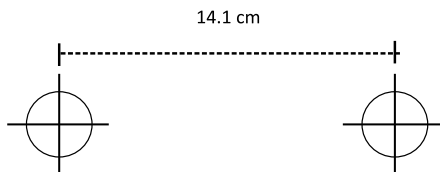

NOTA: Antes de fazer os furos certifique-se de que o tamanho dos parafusos é compatível com os furos do REP iDClass.


2. Fixe duas buchas de parede nos furos realizados na etapa anterior e então coloque dois dos 4 parafusos fornecidos nas buchas, deixando um espaçamento de aproximadamente 0,5 cm entre o parafuso e a parede.

3. Encaixe cuidadosamente o REP nos parafusos instalados. Primeiro empurre o REP em direção à parede e, quando ambos os parafusos estiverem encaixados nos locais designados, empurre o REP

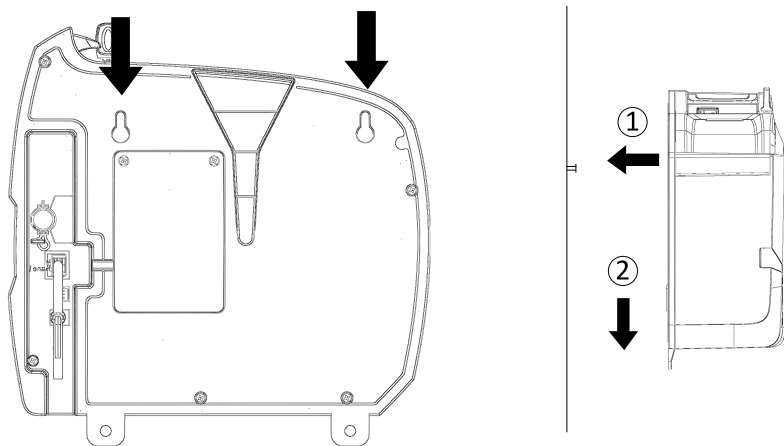


para baixo.

4. Com o REP encaixado, marque os dois furos inferiores utilizando o equipamento como gabarito.

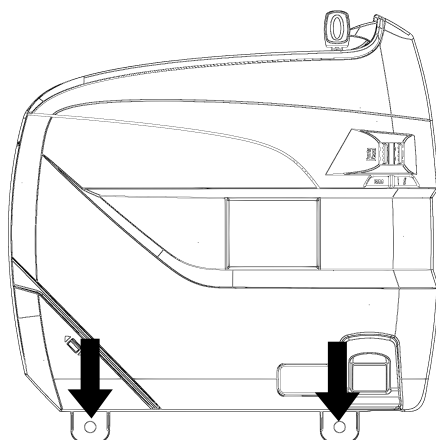

5. Desencaixe o REP da parede empurrando-o para cima e puxando-o em seguida.

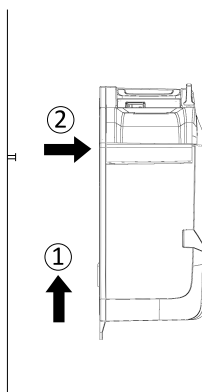

6. Fure os dois furos marcados anteriormente e encaixe neles duas buchas.

7. Encaixe novamente o REP e coloque os 2 parafusos restantes nos furos realizados anteriormente. Verifique que o REP está bem preso à parede.

6.3. Alimentação

O REP iDClass pode ser ligado tanto em 110V como em 220V. Para ligá-lo à rede elétrica conecte o cabo de alimentação localizado na parte inferior do equipamento a uma tomada.


É possível conectá-lo a uma fonte de alimentação DC de 9V utilizando o conector localizado logo acima do conector de rede.

ATENÇÃO: Não ligue a fonte de alimentação externa e a tomada ao mesmo tempo.

6.4. Conexão por rede

É possível conectar o REP iDClass à rede da sua empresa utilizando um cabo RJ45. A interface Ethernet é do tipo 10/100BaseT.

Para conectar o equipamento à rede conecte o cabo ao conector RJ45 localizado na sua parte traseira.

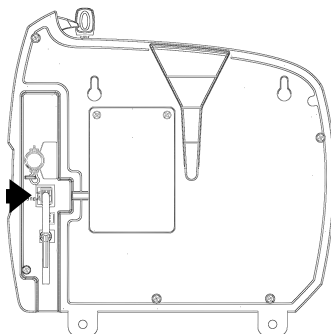

Para mais informações sobre rede consulte a seção 11.3 Configurações de rede.

NOTA: segundo norma da portaria 595 a conexão de rede ficará inoperante sempre que um usuário realizar uma marcação de ponto, sendo reestabelecida logo após a impressão do ticket. A rede também ficará inoperante sempre que o usuário acessar o menu principal, sendo reestabelecida logo após o usuário retornar à tela inicial.

7. Conceitos Básicos

7.1. Cadastro de usuários

Para que o REP iDClass possa reconhecer um usuário, este precisa estar cadastrado no equipamento. O processo de cadastro inclui a coleta de uma ou mais impressões digitais do funcionário, o cadastro do seu cartão de proximidade, o cadastro do código de barras, o cadastro de uma senha e a inclusão de seus dados, como nome e PIS.

7.2. Verificação de usuário

O REP iDClass oferece quatro modos de verificação de usuários.

- **Verificação por biometria** em que o usuário coloca seu dedo no leitor biométrico de impressão digital diretamente; ou
- **Verificação por cartão de proximidade** em que o usuário encosta seu cartão no equipamento; ou
- **Verificação por Barras** em que o usuário se identifica pelo leitor de código de barras; ou
- **Verificação com código e senha (opcional)** em que o usuário digita seu código de identificação. É possível também utilizar uma senha numérica associada ao código. O cadastro de uma senha, no entanto, não é obrigatório.

NOTA: As informações referentes ao cadastro das formas de identificação expostas acima são registradas na MRP, no campo “Demais dados de identificação do usuário” do registro de tipo 5, conforme especificação da portaria 595. Os dados são gravados na forma de 4 caracteres alfanuméricos, sendo o significado de cada caractere relacionado a seguir:

Caractere	Significado
1º	Indica o número de digitais cadastradas pelo usuário. Trata-se de um número hexadecimal que pode variar entre 0 e A (10 em decimal).
2º	Indica se o usuário possui um cartão de proximidade cadastrado. Pode variar entre 0 ou P.
3º	Indica se o usuário possui um código de barras cadastrado. Pode variar entre 0 ou B.
4º	Indica se o usuário possui um código cadastrado. Pode variar entre 0 ou S.

Por exemplo, um usuário que não tiver nenhuma forma de identificação cadastrada terá este campo registrado como “0000”. Já um usuário que tiver cinco digitais, um cartão de proximidade, um código de barras e uma senha cadastrados, terá este campo registrado como “5PBS”.

Essas informações são gravadas na MRP sempre que um usuário for inserido, editado ou excluído.

7.3. Níveis de privilégio

Cada usuário cadastrado no REP iDClass tem um nível de privilégio. Existem 2 níveis possíveis:

- **Usuário comum:** usuário normal do sistema, só pode marcar o ponto;
- **Administrador:** têm acesso a todas as opções do equipamento.

O REP iDClass vem de fábrica sem nenhum cadastro de funcionário. Nessa situação, o acesso ao *Menu* do equipamento fica liberado até que seja cadastrado um funcionário com privilégio de Administrador. Por isso é importante fazer o cadastro de um administrador antes de

iniciar a operação do equipamento, pois caso contrário todos os funcionários terão acesso a todas as funções do REP iDClass.

7.4. MRP

O REP iDClass possui uma memória interna (MRP) de 128MB, onde ficam armazenados, de acordo com a Portaria 595, dados como alterações de data e hora, cadastro de usuários e batidas de ponto de usuários.




No caso, improvável, de a capacidade de memória ser excedida (em torno de 10 milhões de marcações no REP) a tela ao lado será exibida.

Neste caso o equipamento não permite mais nenhuma operação a não ser a exportação de AFD por meio da porta USB, geração de RIM a partir da data apresentada no visor do equipamento e impressão da chave pública (para mais informações sobre essas operações consulte a seção 15 - Funções para a Auditoria Trabalhista).

Neste caso o REP não executará mais marcações de ponto.

7.5. Bloqueio

Caso o invólucro do seu REP iDClass seja violado ele entrará no modo de “Bloqueio” e a tela ao lado será exibida. Quando neste modo de funcionamento as únicas operações permitidas são a gravação de arquivo AFD, a impressão da RIM e a impressão da chave pública, conforme estabelecido pela Portaria 595.

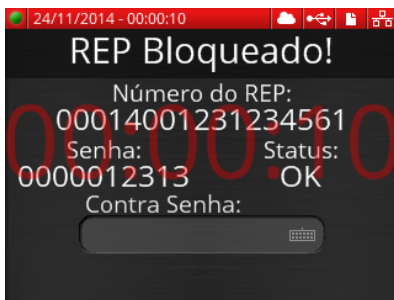

Caso a violação do invólucro não seja oriunda de vandalismo e/ou dano intencional, entre em contato com o fornecedor do equipamento para que ele efetue o procedimento de desbloqueio.

7.6. Mecanismo de proteção criptográfica

O iDClass possui um sistema de proteção criptográfico que permite a validação dos dados contidos no registro de marcação de ponto, na RIM e no AFD. Ao final de cada registro é impresso uma assinatura digital gerada pelo REP através do sistema criptográfico. Assim, é possível assegurar que os dados impressos num registro de marcação de ponto foram efetivamente gerados num REP e também comprovar que um determinado REP gerou o registro.

Para realizar essa validação o usuário deve emitir a chave pública (para maiores informações de como emitir a chave pública consulte a seção 15.3 - Emissão da chave pública). Em seguida, deve inserir a chave pública, o número de fabricação do equipamento e os dados do registro, sem a assinatura, no programa de validação fornecido pela Control iD. O programa gerará uma assinatura que deve ser idêntica à apresentada no comprovante de marcação.

8. Interação com o equipamento

O REP iDClass oferece três formas de interação do usuário com o equipamento, a interface WEB que pode ser acessada através de um navegador de internet, a interface gráfica, a qual é acessada através do display do equipamento e a interface USB que permite ao usuário importar e exportar dados para um dispositivo de armazenamento.

8.1. Interface WEB

Para acessar a Interface Web do seu produto, abra qualquer navegador moderno e, na barra de endereços, digite o IP do seu equipamento de forma segura utilizando HTTPS (por exemplo: <https://192.168.0.129>).

Na tela que de login entre com seu usuário e senha. O usuário padrão é “admin” e a senha padrão é “admin”.

NOTA: é altamente recomendável que o usuário altere essas configurações tão logo adquira o equipamento a fim de proteger as informações do REP.

Todas as transações feitas com o REP por meio da interface WEB são feitas por meio do protocolo HTTPS, utilizando SSL o que garante segurança da informação trafegada e a proteção dos dados, garantindo que eles sejam criptografados.

O REP deve estar localizado na mesma rede do computador através do qual se deseja conectar ao equipamento. A conexão pode se dar por rede física ou por VPN, sendo os procedimentos de acesso os mesmos para ambos os casos.

Para que o acesso à interface WEB se dê de maneira correta é necessário configurar a rede do equipamento e o login. As seções 13.3 - Configurações de rede e 13.7 - Login Web contém mais detalhes sobre essas operações.

A interface WEB permite ao usuário executar os seguintes comandos:

- **Leitura dos registros da MRP:** Permite ler os dados armazenados na MRP. É possível especificar o NSR inicial da transferência de dados.
- **Leitura de dados de usuários:** Permite obter uma lista dos usuários cadastrados no REP incluindo os respectivos dados e impressões digitais, se houver.
- **Gravação de dados de usuários:** Permite o cadastro de usuários no REP incluindo impressões digitais. As operações geram os registros correspondentes na MRP.
- **Leitura das configurações do REP:** Permite ler as configurações do equipamento, as quais também são acessíveis pela interface gráfica.
- **Gravação das configurações do REP:** Permite alterar as configurações do equipamento, tais como data e hora, início e término do horário de verão, entre outras.

NOTA: A interface Ethernet somente permite que as operações sejam realizadas com o REP em estado de repouso, e portanto não fica ativa nas seguintes situações:

- Marcação de ponto;
- REP com MRP cheia;
- REP bloqueado, seja por violação ou falha de *Hardware*;

8.2. Interface USB não fiscal

O REP iDClass permite ao usuário realizar algumas operações rotineiras de gerenciamento de dados utilizando para isso um dispositivo de armazenamento de dados USB que pode ser conectado pelo usuário à Porta USB Genérica do REP iDClass, localizada na parte frontal do equipamento.

A interface USB não fiscal permite ao usuário executar as seguintes operações:

- **Exportação de marcações:** permite a exportação de AFD para o dispositivo de armazenamento de memória externo com todos os registros armazenados na MRP.
- **Exportação de usuários:** permite a exportação dos usuários cadastrados no REP, incluindo seus respectivos dados e impressões digitais, se houver.
- **Importação de usuários:** permite importação de usuários a partir de arquivo existente no dispositivo de armazenamento de memória externo. Para toda alteração nos dados dos usuários, seja alteração ou adição, são geradas novas entradas na MRP.
- **Exportação de empregador:** permite a exportação de todos os dados do empregador cadastrado.
- **Importação de empregador:** permite a importação de todos os dados do empregador a partir de arquivo existente no dispositivo de armazenamento de memória externo.

Todas as operações na Porta USB Genérica são iniciadas pelo usuário a partir do Menu do REP. Para maiores detalhes sobre essas operações, consulte a seção 14 - Exportação/Importação de dados.

8.3. Interface gráfica

8.3.1. Tela inicial

Na tela inicial são exibidas a data e hora atuais que serão registradas na marcação de ponto.



A barra de status localizada à direita da tela inicial e na parte superior das outras telas contém informações importantes sobre o funcionamento do REP.

Ícones de Status:

Ícone	Função
	Indica operação normal do equipamento. Se ele estiver piscando o equipamento está funcionando normalmente, caso ele pare de piscar isto indica que há um problema de operação.
	Indica que o REP está conectado a uma rede. Se ele estiver piscando indica que há um problema de rede com o equipamento.
	Indica que há papel na impressora. Se este símbolo estiver apagado isto é um indicativo de que não há papel na impressora. Se ele estiver piscando, indica que há um problema de impressão ou que a porta está aberta.
	Indica que há algum dispositivo USB conectado ao equipamento. Se estiver piscando, indica que houve um problema de reconhecimento do dispositivo USB.
	Indica que o serviço do iCloud está habilitado e operante. Se este ícone estiver piscando, indica que houve um problema de conexão com o iCloud ou que o REP está tentando se conectar ao serviço.

8.3.2. Botões de comando padrão

Em todas as telas poderão aparecer botões como os listados abaixo que executam operações gerais, são eles:

Botão	Função
	Retorna à tela imediatamente anterior. Em caso de telas que possuam dados a serem salvos, esse botão cancela as alterações feitas na tela.
	Cancela um processo em andamento.
	Confirma e salva as alterações feitas numa determinada tela.
	Exclui um registro.
	Avança para uma próxima página de uma tela.

8.3.3. Telas de edição de texto

Toda vez que um campo for deste tipo



ele é passível de edição. Quando se toca nesse tipo de campo é aberta uma tela de edição de texto como a mostrada abaixo.



Principais comandos da tela de edição de texto

Botão	Função
	Habilita o teclado numérico e de caracteres especiais, para retornar ao teclado original pressione o botão novamente
	Apaga o último caractere digitado.
	Insere um espaço no texto digitado.
	Acessa o teclado de letras maiúsculas
	Confirma a alteração e retorna ao formulário de origem.
	Cancela a alteração e retorna ao formulário de origem.

8.3.4. Menu principal

No “Menu Principal” é possível acessar todas as opções de gerenciamento do REP :



- Gerenciamento de usuários;
- Cadastro de empresas;
- Configurações do equipamento;
- Importação e exportação de dados

Essas opções serão detalhadas nas seções 10 - Operações usuais, 13 - Configurações do equipamento e 14 - Exportação/Importação de dados.

Para acessar o Menu principal pressione o botão MENU na tela inicial.

Ao apertar o botão MENU, se houver um administrador cadastrado, será solicitada a confirmação de identidade conforme tela ao lado.

Identifique-se da mesma forma como faria para marcar o ponto. Se



você tiver o nível de privilégio suficiente, o Menu será mostrado. Caso contrário, a mensagem “Usuário Não Autorizado!” aparecerá na tela.

Por questões de segurança o Menu é fechado após 60

segundos sem atividade.

Para acessar qualquer opção do menu, simplesmente pressione o botão correspondente.


9. Modos de funcionamento do equipamento

O REP iDClass possui 6 modos de funcionamento, descritos a seguir:

- **Normal:** é o modo de funcionamento padrão do REP iDClass. Permite todas as operações usuais, alterações na configuração do equipamento, identificação de usuários, geração de AFD e RIM e comunicação TCP/IP e USB conforme portaria 595.

- **Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador Pendente:**

Caso haja um erro durante a impressão do comprovante, o REP entrará em um modo especial em que só será possível gravar AFD, imprimir a RIM, imprimir a chave pública e tentar imprimir novamente o comprovante pendente. Uma vez impresso, o REP retorna ao estado Normal conforme portaria 595.

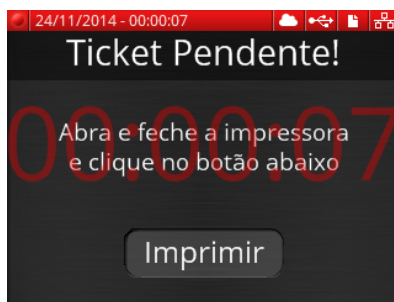

- **Erro de impressora:** O REP entra nesse modo de funcionamento quando a impressora apresenta defeito. Nesse caso não é possível realizar a marcação de ponto ou a RIM, sendo possível realizar as outras operações



de cadastro e de configuração do equipamento. Quando nesse modo de funcionamento o REP deve ser enviado para manutenção assim que possível.

- **MRP Cheia:** O REP entra nesse modo de funcionamento quando a capacidade da MRP é excedida. Nesse modo de funcionamento

são permitidas apenas as operações de exportação de AFD por meio da porta USB, geração de RIM a partir da data apresentada no visor do equipamento e impressão da chave pública, conforme portaria 595.

- **Bloqueado:** O REP entra nesse modo de funcionamento quando ele detecta a violação do invólucro do equipamento. Nesse modo de funcionamento é possível apenas a gravação de um arquivo AFD e a geração da RIM, conforme portaria 595.

10. Operações usuais


Primeiro certifique-se de possuir privilégio de Administrador para poder ter acesso ao “Menu principal”.

Se não houver administradores cadastrados qualquer usuário terá acesso ao “Menu Principal”.

10.1. Gerenciamento de usuários

No “Menu Principal” selecione a opção “Usuário”.

A tela de gerenciamento de usuários será aberta.

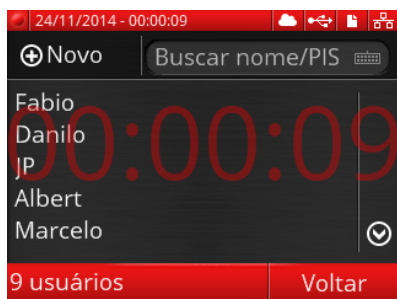

Nesta tela são listados todos os usuários cadastrados. Para navegar pela lista de usuários use os botões de navegação na lateral direita da tela.

Para localizar um usuário digite o nome ou o PIS do usuário no campo “Busca por Nome ou PIS” e pressione confirmar. É possível também realizar uma busca pelo início do nome do usuário.


NOTA: Qualquer alteração realizada no cadastro de usuários (inclusão, edição ou exclusão) será marcada na MRP conforme portaria 595.

10.1.1. Incluindo novos usuários

Para adicionar um novo usuário pressione o botão NOVO.

A tela de cadastro de usuários será exibida.

Digite o Nome e o PIS do usuário nos campos correspondentes.

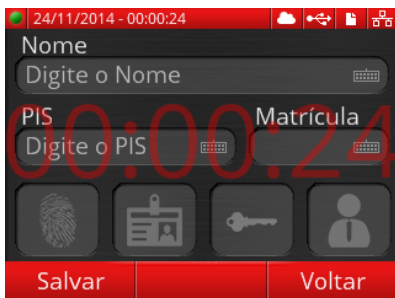

O número do PIS deve ser cuidadosamente cadastrado, pois a validade do PIS não é verificada pelo dígito de verificação.

Se preferir, cadastre também um número de matrícula do usuário. Este número é de uso interno da

empresa e não será armazenado na MRP. Sendo assim, a matrícula não pode substituir o PIS na identificação do usuário.

Selecione o privilégio do usuário marcando se ele é administrador

ou não. O usuário comum possui o ícone  enquanto que o

administrador possui o ícone .

Cadastre uma ou mais formas de identificação conforme descrito abaixo.

Pressione SALVAR ao final do processo e, quando questionado se “Deseja salvar o usuário”, pressione OK para finalizar o cadastro.

NOTA: o cadastro do PIS é obrigatório e deve ser único por usuário.

NOTA: A operação de cadastro e edição de usuário só é confirmada se o botão salvar for clicado e a mensagem de aviso exibida confirmada.

10.1.1.1. Cadastrar Digitais

Pressione o botão



A tela ao lado será exibida.

Pressione o dedo sobre o leitor biométrico 3 vezes.

Se a captura ocorrer corretamente o bloco cinza deverá tornar-se verde. Quando os três blocos ficarem verdes o

sistema exibirá a mensagem “Digital cadastrada com sucesso”.

Pressione OK para voltar à tela de edição de usuário. Caso ocorra algum erro o bloco ficará vermelho e deve-se pressionar o dedo contra o sensor novamente tantas vezes quanto necessário.

Caso você tente cadastrar uma digital já existente no sistema será exibida a mensagem “Digital já cadastrada”, indicando que você deve cadastrar outra digital.

Caso queira retornar ao formulário anterior pressione CANCELA

10.1.1.2. Cadastrar cartão de proximidade



Pressione o botão



A tela ao lado será exibida.

Aproxime o cartão para que ele seja cadastrado.

Se o cadastro ocorrer corretamente será exibida a mensagem “Cartão número (número do cartão) cadastrado

com sucesso!”.

Pressione OK

Caso o cartão já esteja cadastrado será exibida a mensagem “Cartão já cadastrado”, indicando que você deve cadastrar outro cartão.

Caso queira retornar ao formulário anterior pressione CANCELAR.

10.1.1.3. Cadastrar Código de barras

Pressione o botão



A tela ao lado será exibida.

Passa o cartão no leitor localizado à direita do Display.

Se o cadastro ocorrer corretamente será exibida a mensagem “Cartão de barras cadastrado com sucesso!”.

Pressione OK


Caso o cartão já esteja cadastrado será exibida a mensagem “Cartão já cadastrado”, indicando que você deve cadastrar outro cartão.

Caso queira retornar ao formulário anterior pressione CANCELAR.

10.1.1.4. Cadastrar código de identificação



Pressione o botão

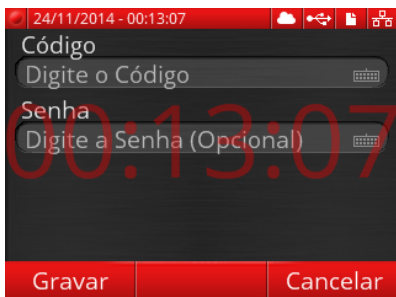

A tela ao lado será exibida

Digite um código para o usuário.

Pressione GRAVAR.

Caso deseje, digite uma senha para o usuário e pressione GRAVAR. A senha pode conter de um a até seis caracteres

numéricos e não é obrigatória. Caso não deseje cadastrar uma senha, simplesmente não digite nenhuma senha e pressione CONFIRMAR ou CANCELAR.

Se o cadastro ocorrer corretamente será exibida a mensagem “Senha alterada com sucesso!”.

Pressione GRAVAR.

O usuário deve possuir um código único. Caso já haja um código cadastrado será exibida a mensagem “Código de usuário já existente”, indicando que você deve cadastrar um novo código.

Caso queira retornar ao formulário anterior pressione CANCELAR.

10.1.2. Edição de usuários

Para editar um usuário simplesmente toque no nome ou no PIS do usuário que deseja editar na tela de Usuário.

Será aberta a tela de edição de usuário.

Para alterar o nome ou o PIS do usuário apenas digite as informações nos campos correspondentes.



Para excluir uma digital, código de barras, cartão de proximidade ou senha, pressione vermelho [X] o botão localizado acima do respectivo botão de cadastramento.


O botão verde localizado na parte inferior dos botões de cadastramento indicam quantas digitais, códigos de barra, cartões de proximidades ou senhas foram, respectivamente, cadastrados para aquele usuário.

Quando finalizar a edição pressione SALVAR e, quando questionado se “Deseja salvar as alterações”, pressione OK para salvar as alterações e voltar à tela anterior.

Pressione VOLTAR para retornar à tela anterior sem salvar as alterações.

10.1.3. Exclusão de usuários

Para excluir um usuário entre na tela de edição de usuários conforme descrito na seção 10.1.2 - Edição de usuários.

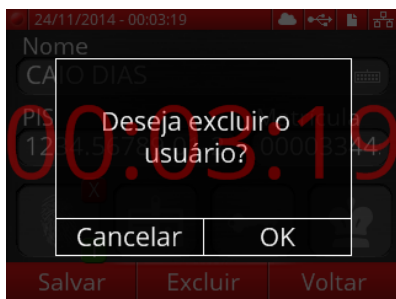

Pressione o botão EXCLUIR.

Quando questionado se deseja excluir o usuário pressione SIM para confirmar a exclusão.

Pressione NÃO para voltar ao formulário de edição.

10.2. Cadastro dos dados do empregador

No “Menu Principal” selecione a opção Empresa.

A tela de cadastro de empresa será exibida.



24/11/2014 - 00:01:17

Tipo CNPJ do Empregador
CNPJ 12.345.678/0001-23

Razão Social
Control iD

Informe o CPF do Responsável
000.005.432-10

Salvar Mais Voltar

Para cadastrar o CNPJ ou CPF do empregador, primeiro escolha o tipo de documento a ser cadastrado. Em seguida cadastre o número do documento. Cadastre também a razão social e o CPF do responsável pelas alterações no equipamento. Pressione o botão MAIS para cadastrar o endereço do empregador e o CEI.

Quando acabar a edição pressione SALVAR para salvar as alterações.

Para voltar ao “Menu Principal” sem salvar as alterações pressione VOLTAR.



24/11/2014 - 00:01:22

Endereço
Rua Hungria, 574

CEI
00.987.65432/10

Salvar Voltar

NOTA: Apenas uma empresa pode ser cadastrada.

NOTA: Não é possível cadastrar usuários e/ou realizar marcações de ponto enquanto não houver um empregador cadastrado. Neste caso a tela abaixo será exibida:



11. Identificação de usuários

A identificação do usuário pode ser executada a qualquer momento no REP, salvo quando há alguma operação de exportação de arquivo AFD, impressão da RIM, ou quando o REP não está em estado de funcionamento normal.

Para realizar a identificação utilize um dos 4 métodos suportados pelo REP iDClass.




Caso a digital, cartão de proximidade, código de barras ou código do usuário esteja cadastrada será exibida a seguinte mensagem.

Também será impresso o Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador.

Em caso de erro de identificação será exibida a mensagem ao lado.

Neste caso, tente se identificar novamente ou utilize algum outro método de identificação.

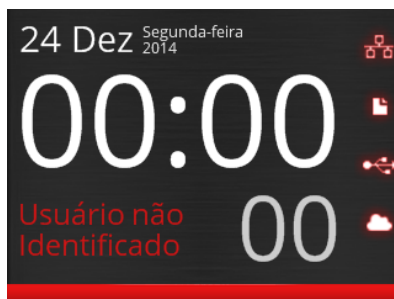

11.1. Identificação por biometria

Para marcação de ponto por biometria pressione seu dedo contra o leitor biométrico.

Recomendações para melhorar a qualidade da biometria

O REP iDClass tem um sistema de verificação de biometria com desempenho comprovado. Alguns fatores, entretanto, podem afetar negativamente a qualidade da verificação. A seguir são apresentados os principais.

- **Dedos muito secos ou sujos:** Limpe os dedos com água e sabão, tomando o cuidado de secá-los muito bem antes de usar o equipamento;
- **Falta de pressão no dedo:** O usuário deve pressionar firmemente o seu dedo no sensor e garantir que este cubra totalmente a área ativa do leitor;
- **Qual dedo usar:** Os dedos mais recomendados são os indicadores e os do meio. Lembre-se de não usar dedos que apresentem machucados ou desgaste.
- **Como colocar o dedo no sensor:** Posicione-o firmemente tocando a superfície do sensor. O dedo deve ficar reto em relação ao sensor e não pode ser movido durante a leitura.
- **Falhas repetitivas:** A qualidade da impressão digital de algumas pessoas não é nítida, nestes casos a identificação pode ser prejudicada. Se o sistema falhar repetidamente em identificar um usuário, é recomendável que se altere o tipo de verificação para senha, cartão de proximidade ou código de barras.

11.2. Identificação por Cartão de Proximidade

Para identificação por cartão de proximidade apenas aproxime o cartão ao lado direito do display do equipamento.

11.3. Identificação por Código de barras

Para identificação por código de barras deslize seu cartão através do leitor de código de barras com velocidade constante.

Para que a identificação seja eficaz não deslize o cartão nem muito rapidamente nem muito devagar.

11.4. Identificação por Código

O REP iDClass admite a identificação do usuário através de um código único cadastrado.

Para realizar a identificação por código toque em qualquer lugar da tela inicial.

Um teclado será exibido solicitando que você insira seu código. Nela digite seu código e pressione OK.

11.5. Identificação por Código e senha

Para aumentar a segurança é possível utilizar na identificação uma senha numérica previamente cadastrada, associada ao código único do usuário.

Para utilizar a senha, primeiro cadastre-a seguindo os procedimentos descritos na seção 10.1.1.4 – Cadastrar senha.

Toque em qualquer lugar da tela inicial.

Digite seu código e pressione OK.

Em seguida digite sua senha e pressione OK novamente.

12. Bobina de papel

O REP iDClass possui uma impressora com cabeça de impressão térmica para a emissão do Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador e emissão da Relação Instantânea de Marcações.

Cabe ao empregador manter o equipamento sempre com papel suficiente para a impressão dos registros de ponto; na falta de papel, o REP iDClass não permite a marcação de ponto, conforme exigido pela legislação.

Caso o papel acabe durante a impressão de um comprovante, o REP entrará no modo Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador Pendente até que o comprovante seja efetivamente impresso.

12.1. Especificações do papel térmico

O papel térmico utilizado com o equipamento deve atender às seguintes especificações:

- Largura de 57 mm;
- Gramatura entre 50 e 80 g/m²;
- Diâmetro máximo (do rolo) de 160 mm;

Além disso, para atender às exigências legais, o papel deve ter durabilidade da imagem de no mínimo 5 anos. A utilização de qualquer um dos modelos apresentados a seguir é obrigatória:

Produto	Gramatura (g/m ²)	Espessura (micra)	Características especiais
Termoscript KPH 856 AM	56 ± 2,2	60 ± 5	Alta sensibilidade de imagem. Maior opacidade. Pré-impressão offset e flexografia apenas no verso.
Termobank 58	58 ± 2.2	61 ± 5	Alta sensibilidade de imagem. Maior opacidade e rigidez. Pré-impressão offset e flexografia apenas no verso.

Os modelos de papel indicados atendem aos requisitos da lei vigente desde que as condições de armazenamento especificadas pelo fabricante sejam respeitadas:

- O papel deve ser armazenado em sua embalagem original;
- A temperatura ambiente não deve exceder 20°;
- A umidade relativa não deve ultrapassar 60%.
- Não exposto a luz ultravioleta ou fluorescente.
- Sem contato com produtos químicos ou materiais plásticos.

“ADVERTÊNCIA: Somente os papéis indicados neste Manual Operacional garantem a durabilidade da impressão requerida pela legislação.”

12.2. Troca da bobina de papel

O procedimento de troca da bobina de papel no REP iDClass é fácil e rápida. A seguir são apresentados todos os passos:

1. Empurre a chave da tampa superior para abri-la.
2. Você deve ouvir um clique .
3. Substitua o rolo de papel.
4. Passe o papel pela saída da impressora certificando-se de que o papel não ficará preso durante a impressão.
5. Feche a tampa de substituição do papel. Não use força. Atente para o barulho “clique” da trava interna da tampa.

NOTA: Caso a porta fique aberta ou não seja fechada corretamente o REP iDClass não executará nenhuma função até que a porta seja fechada corretamente e a tela abaixo será exibida:



13. Configurações do equipamento



Para acessar as configurações do equipamento selecione a opção “Configurações” no “Menu Principal”.

13.1. Data e hora

Para alterar as configurações de data e hora selecione a opção “Data e hora” no menu “Configurações”.



Para alterar a hora toque o campo “Hora”.

Digite a nova hora e pressione CONFIRMAR.

Para alterar a data toque o campo “Data”.

CONFIRMAR.

Digite a nova data e pressione


CONFIRMAR.

Para salvar, pressione SALVAR.

13.2. Horário de verão

Para alterar as configurações do horário de verão selecione a opção “Horário de verão” no menu “Configurações”.

Digite a data de início e a data de encerramento nos campos correspondentes.

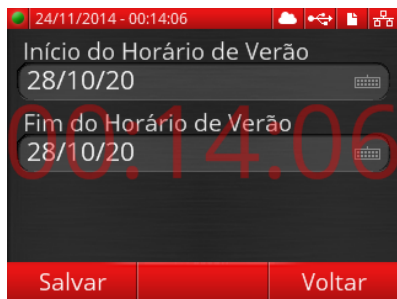

A data de encerramento deve ser superior à data de início e ambas devem estar no futuro.

Pressione OK para salvar as alterações.

Ao detectar as 00:00h dos dias de início e fim programados, o REP fará a atualização automaticamente e zerará os valores respectivamente.

NOTA: Um registro de mudança de hora será automaticamente gerado na MRP quando o equipamento entrar em Horário de verão e quando sair do Horário de verão. Caso a data seja alterada para um valor posterior ao início programado do Horário de Verão, este valor será automaticamente apagado. Caso a mudança seja para uma data posterior ao término do Horário de Verão, ambas as datas (início e fim) serão zeradas.

13.3. Configurações de rede

O REP iDClass permite conexão a um computador através de uma conexão de rede Ethernet TCP/IP.



Para acessar as configurações de rede selecione a opção “Config. Rede” no menu “Configurações”.

As opções disponíveis são explicadas a seguir:

Endereço IP: Digite o endereço IP desejado para o equipamento ao se conectar em uma rede Ethernet – IP fixo.


Máscara de sub-rede: Máscara de sub-rede para conexão Ethernet TCP/IP;

Gateway: Usado somente para configurações de roteamento avançadas, quando o REP iDClass precisa estar acessível a partir de um computador localizado em outra sub-rede. Digite o IP do Gateway que serve de interface entre as duas redes.

13.4. Apagar Administrador

Essa opção exclui todos os privilégios de administrador de todos os usuários.


Para realizar essa operação selecione a opção “Apagar admins” no menu “Configurações”.

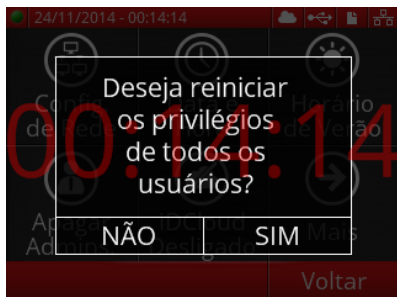

Será exibida uma tela de confirmação como a tela ao lado.

Pressione SIM para reiniciar todos os privilégios de todos os usuários. Pressione NÃO para voltar ao menu.

13.5. iDCloud

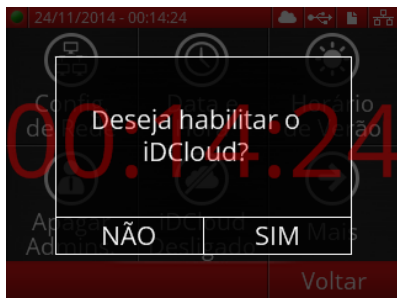

Esta opção permite acessar o iDCloud, serviço de Cloud da Control iD que permite ao usuário visualizar os registros do REP através da internet.

Para obter acesso ao iDCloud o usuário deve contratar o serviço junto à Control iD, e receberá um

login e senha. Basta então que o usuário habilite o serviço no REP, conforme a tela ao lado e então digite o login e a senha na tela seguinte.

O REP envia as informações relativas às marcações (AFD) automaticamente para o servidor, não sendo necessário que o usuário solicite essas informações ao equipamento.

13.6. Configurações Gerais



Para acessar outras configurações do REP, pressione a opção “Mais” na tela de “Configurações”.

13.6.1. Ativar bipe

Utilize essa opção se desejar ativar/desativar o bipe.

13.6.2. Ticket

Utilize essa opção para selecionar entre os dois tipos de ticket disponíveis para impressão:

Ticket longo: corresponde ao ticket padrão do REP com quebras de linha entre as informações. Esta opção consome mais papel;

Ticket curto: corresponde à opção econômica de ticket. Esse ticket não possui quebras de linha, nem espaços entre as informações. Esta opção consome menos papel.

13.7. Login Web



Selecione essa opção para alterar o login e a senha de acesso à interface web. Por padrão esses dados são:

Login: admin

Senha: admin

Para alterar o login, pressione sobre o campo de texto correspondente e digite o novo login, em seguida pressione CONFIRMA.


Para alterar a senha, pressione sobre o campo de texto correspondente e digite a nova senha, em seguida pressione CONFIRMA.

Por fim pressione SALVAR para salvar os novos dados.

NOTA: é altamente recomendável que o usuário altere essas configurações tão logo adquira o equipamento a fim de proteger as informações do REP.

13.8. Info. Sistema

Ao selecionar essa opção será exibida uma tela com todas as informações do sistema. As informações disponíveis são explicadas a seguir:

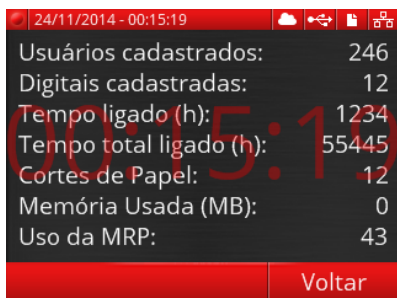

24/11/2014 - 00:15:19	
Usuários cadastrados:	246
Digitais cadastradas:	12
Tempo ligado (h):	1234
Tempo total ligado (h):	55445
Cortes de Papel:	12
Memória Usada (MB):	0
Uso da MRP:	43
Voltar	

Usuários cadastrados: informa o número de usuários cadastrados no sistema.

Digitais cadastradas: informa o número total de digitais cadastradas.

Tempo ligado: informa há quantas horas o equipamento está ligado ininterruptamente. Quando o REP é desligado esse indicador é zerado.

Tempo total ligado: informa há quantas horas o equipamento está em funcionamento desde a sua instalação.

Cortes de papel: informa quantos cortes de papel já foram realizados desde a instalação do equipamento.

Memória usada: informa quanto da memória RAM está sendo utilizada no momento da visualização.

MRP disponível: informa quanto da MRP está sendo utilizada no momento da visualização.

13.9. Sobre

Essa opção exibe informações de fabricação do equipamento. São exibidos:



Nome do fabricante;

Versão do firmware principal do equipamento;

Versão do firmware da MRP;

Número de fabricação do equipamento;

Endereço da interface de rede (endereço MAC);

13.10. Update de firmware



Para realizar o update de firmware primeiro insira um “Pendrive”, contendo o firmware do equipamento, na porta USB não fiscal. Em seguida pressione o botão UPDATE na tela “Sobre”. O processo de update de firmware será iniciado. Aguarde até que o processo seja completado.

Remova o “Pendrive” da porta USB não fiscal e reinicie o equipamento.

IMPORTANTE: Em hipótese alguma remova o pendrive antes

de o processo ser completado, isso poderá danificar o seu equipamento.

13.11. Dump de firmware



Para acessar a opção de dump de firmware, pressione DUMP FW na tela “Sobre”. O firmware será então baixado através de um pendrive que deve ser colocado na porta USD de usuário (não é a fiscal).




Uma vez iniciado o processo a tela ao lado deverá ser exibida. Aguarde até que o processo seja completado.

NOTA: O dump de firmware só pode ser realizado por pessoal técnico autorizado.

14. Exportação/Importação de dados

O REP iDClass permite exportar/importar usuários e marcações para um Pendrive.

Para realizar essas operações, primeiro insira um pen drive na porta USB não fiscal, localizada à direita do display do REP iDClass, à direita da porta USB fiscal. Depois, selecione a opção “USB” no “Menu Principal”.

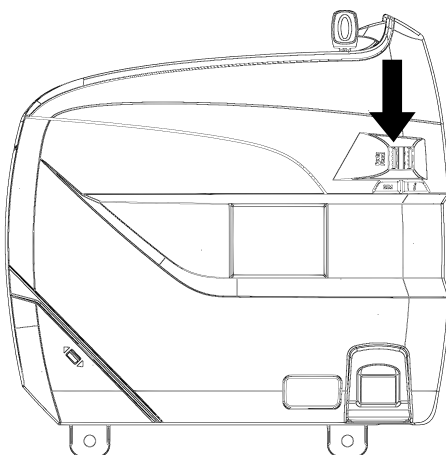

Para retirar seu dispositivo com segurança, pressione a opção “Remover dispositivo”.

NOTA: evite retirar o Pendrive enquanto as operações descritas abaixo não estiverem concluídas. Isso pode ocasionar perda de dados.

14.1. Exportação de usuários



Selecione a opção “Enviar usuários” para exportar todos os usuários, código de barras, Cartão de proximidade, senha e digitais cadastradas para o Pendrive.

A tela ao lado deverá aparecer indicando o início do processo.



Aguarde a mensagem de confirmação

Pressione OK.

14.2. Importação de Usuários



Selecione a opção “Receber usuários” para importar todos os usuários do Pendrive no REP.

Será perguntado se você deseja importar também as digitais. Escolha sim ou não e então pressione IMPORTAR.



A mensagem ao lado deverá aparecer. Aguarde o processo chegar a 100% e pressione OK.

NOTA: Caso esteja sendo importado um usuário já cadastrado os dados deste usuário serão atualizados no REP (gerando registro na MRP).

Formas de identificação deste usuário presentes no REP e não no pendrive não serão removidas, ficando assim disponíveis para batida de ponto.

14.3. Exportação de empregador

Selecione a opção “Enviar empregador” para exportar todos os dados do empregador para o Pendrive.



Aguarde a mensagem de confirmação

Pressione OK.

14.4. Importação de empregador

Selecione a opção “Receber empregador” para importar todos os dados do empregador do Pendrive no REP.



Aguarde a mensagem de confirmação

Pressione OK.

14.5 Exportação de marcações

Selecione a opção “Enviar marcações” para exportar as marcações para um Pendrive.



A tela ao lado deverá aparecer indicando o início do processo.

Aguarde a mensagem de confirmação

Pressione OK.



15. Funções para a Auditoria Trabalhista

O REP iDClass fornece todas as funções exigidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego na Portaria 595 para uso dedicado pelo Auditor-Fiscal do Trabalho:

- Cópia dos dados gravados na MRP (Memória de Registro de Ponto) em AFD (Arquivo-Fonte de Dados) em dispositivo externo de memória;
- Emissão da Relação Instantânea de Marcações com as marcações efetuadas nas vinte e quatro horas precedentes.
- Emissão da Chave pública de criptografia para validação da assinatura presente no comprovante de marcação de ponto.

15.1. Cópia dos dados da MRP

A gravação do AFD em dispositivo de memória externa (Pen Drive) inicia-se automaticamente ao conectar-se o dispositivo na Porta Fiscal USB do REP iDClass. O dispositivo é identificado automaticamente e a cópia é iniciada. O progresso é indicado na tela.

O arquivo é gerado conforme estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Para gerar o Arquivo-Fonte de Dados, siga os seguintes passos:

Localize a Porta Fiscal USB na lateral direita do equipamento, identificada como PORTA FISCAL.

1. Conecte o Pen Drive na Porta USB Fiscal. Será exibida a tela abaixo, indicando o início do processo de transferência




2. Aguarde a conclusão da transferência.
3. Quando o processo for concluído, a mensagem de resultado ficará visível na tela inicial. Somente retire o Pen Drive depois que essa mensagem for exibida.



Em caso de erro, a seguinte mensagem será mostrada:



NOTA: Caso o sistema de arquivos do seu Pendrive não seja compatível com o REP será exibida a mensagem abaixo.

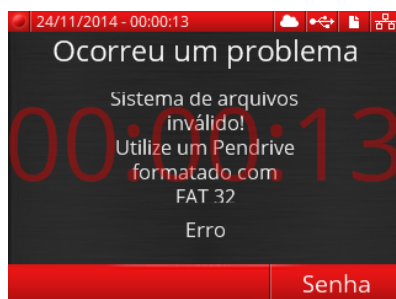

15.2. Emissão da Relação Instantânea de Marcações

Para imprimir a Relação Instantânea de Marcações contendo a listagem das marcações de ponto feitas nas últimas 24 horas, pressione o botão vermelho RIM, localizado na parte frontal do REP, à direita do display,



durante 5 segundos. A RIM não será impressa caso não haja marcações nas últimas 24 horas. Neste caso uma mensagem informando este fato será exibida.

15.3. Emissão da chave pública

Para emissão da chave pública, necessária para a validação da assinatura dos dados presente no comprovante de marcação de



ponto, pressione o botão azul durante 5 segundos. O botão está localizado na parte frontal do REP, à direita do display. Aguarde que a contagem do display seja zerada e então a chave pública será impressa.

16. Regulamentação

Os modelos iDClass Mult, iDClass Mult S, iDClass Prox, iDClass Prox S, iDClass Bio Prox e iDClass Bio Prox S contêm um dos módulos REPASK ou REPMIF conforme versão da leitora de cartão de proximidade (REPASK para leitura de cartões com modulação ASK em 125kHz e REPMIF para leitura de cartões Mifare em 13,56MHz).

16.1. Módulo REPASK

- Modelo do módulo: REPASK
- Fabricante do módulo: CONTROLID INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS LTDA
- Código de Barras: 07898958022013
- Número de homologação: 2805-15-7951
- País de origem: Brasil
- Etiqueta Portaria 506:



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

16.2. Módulo REPMIF

- Modelo do módulo: REPMIF
- Fabricante do módulo: CONTROLID INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS LTDA
- Código de Barras: 07898958022020
- Número de homologação: 3055-15-7951
- País de origem: Brasil
- Etiqueta Portaria 506:



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

17. Glossário

Este glossário tem por objetivo auxiliá-lo quanto ao significado de alguns termos utilizados nesse manual. Muitas das informações apresentadas aqui têm como base as definições apresentadas pela portaria 595. Para mais informações sobre esta portaria consulte o site do Ministério do Trabalho e Emprego.

AFD: Arquivo-Fonte de Dados. É um arquivo contendo todos os dados armazenados na MRP.

Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador: é o documento emitido pelo REP que comprova a marcação de ponto efetuada pelo usuário. Este documento permite ao empregado acompanhar o controle de sua jornada de trabalho.

- Horário das marcações de ponto.
- Identificador e razão social do empregador;
- Nome e número PIS dos empregados listados;
- NSR dos registros de marcação de ponto listados;

Marcação de ponto: constitui-se na identificação do usuário e emissão de comprovante de marcação de ponto.

MRP: Memória de Registro de Ponto. Constitui-se na memória interna do REP, onde ficam armazenadas alterações de data e hora, cadastro de usuários e marcações de ponto de usuários. Os dados nela armazenados não podem ser apagados nem alterados, direta ou indiretamente.

NSR: Número Sequencial de Registro. É um número associado a cada registro armazenado na MRP. O primeiro registro armazenado na MRP recebe o NSR de número 1 e a cada novo registro o NSR é incrementado em uma unidade.

Pendrive: Dispositivo de armazenamento externo utilizado para armazenar dados provenientes do REP tais como dados de usuários, marcações de ponto e AFDs.

Portaria 595: é a portaria do Inmetro que regula o processo de marcação de ponto.

REP: Relógio eletrônico de Ponto. Constitui-se no equipamento capaz de realizar a identificação de usuários e a marcação de ponto de forma eletrônica, armazenar dados de marcações e alterações de data/hora numa memória interna e emitir comprovante de marcação de ponto.

RIM: Relação instantânea de marcações. Constitui-se de um documento contendo a listagem das marcações de ponto efetuadas nas últimas 24 horas.

USB: Universal Serial Bus. É um tipo de conector que permite a conexão de Pendrive ao REP.