



PILARETE DE REFORÇO - MURO DE ALVENARIA

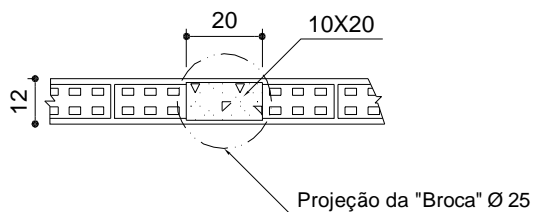

DET. EM PLANTA DO PILARETE - FORMA
ESC. 1:20

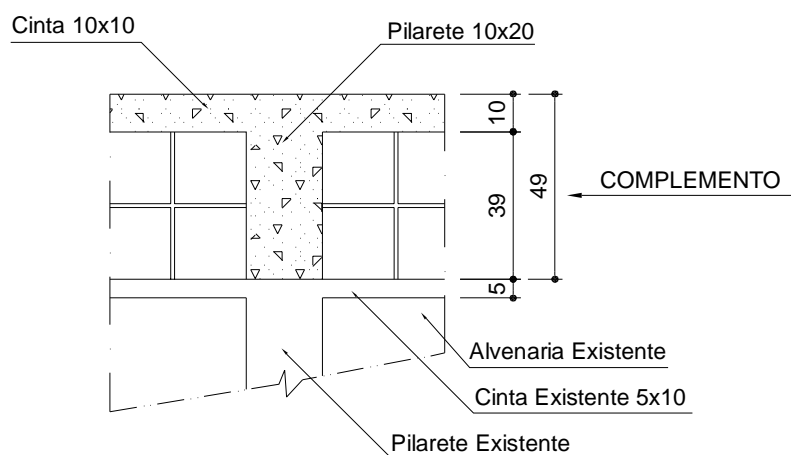

DET. EM VISTA DO PILARETE - FORMA
ESC. 1:20

PROCEDIMENTOS DE COLAGEM DA FERRAGEM AUXILIAR

- Marcar nos pilaretes existentes que irão receber as novas ferragens, a posição de fixação das armaduras. É importante que se garanta um cobrimento mínimo de 2 cm das armaduras.
- Com a superfície totalmente seca, utilizando uma furadeira de impacto, executar os furos na posição marcada, com brocas de um diâmetro acima da armadura a ser colada naquela furo, com profundidade de 10 cm
- Limpar bem os furos com ar comprimido. Limpar a ponta dos ferros com ACETONA embebida em estopa.
- Com os furos totalmente limpos e secos, passar Sikadur 32 nas pontas dos ferros e nos furos, e colar os ferros batendo cuidadosamente com martelo.
- Trabalhar com luvas e óculos de segurança e lavar as ferramentas após o uso, com Solvente.

**ESTADO DE GOIÁS
SEDUC**
NÚCLEO DE OBRAS DA
REDE FÍSICA

**DETALHES
PADRÃO**

DESCRIÇÃO
**COMPLEMENTO DE MURO
(50CM)
CONCRETO ARMADO**

FOLHA:

1/2