


PLANTA DE ARQUITETURA


AXIS BUSINESS TOWER
FINAIS 10 E 14

DETALHE FINAL 10 - VARIAÇÃO TAMANHO DO PILAR E SHAFT

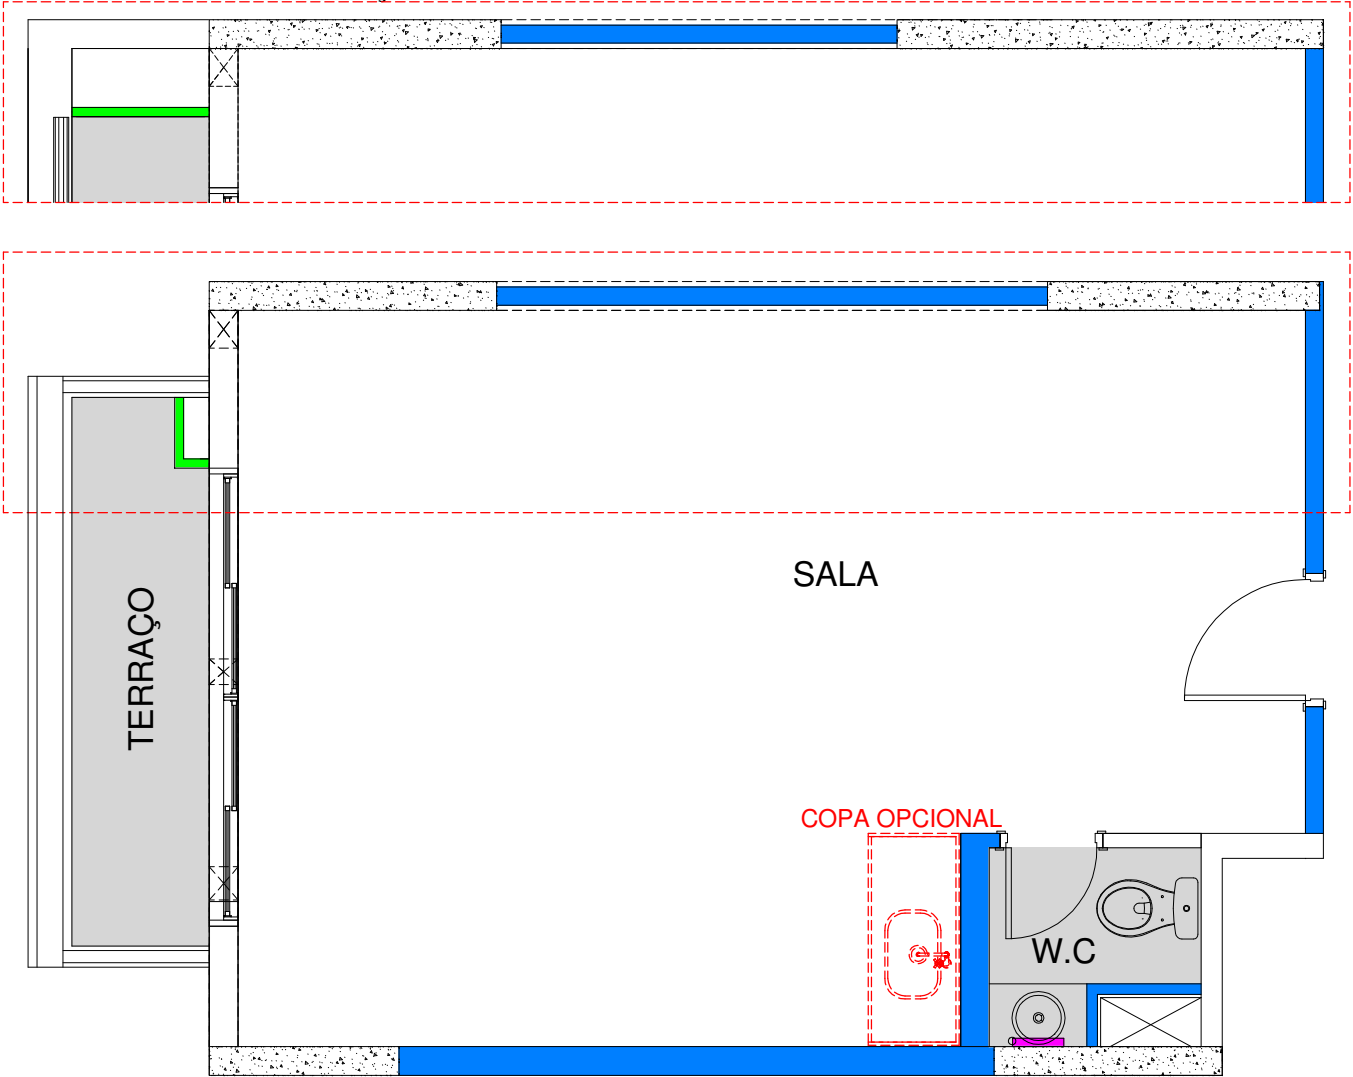

LEGENDA


ESCALA: 1 : 50

	ÁREAS COM FORRO / SANCA DE GESSO		ENCHIMENTO
	PILAR DE CONCRETO		CARENAGEM
	PAREDE DRY-WALL		FURO
	PROJEÇÃO		PROJEÇÃO DE VIGA

PLANTA DE ELÉTRICA

AXIS BUSINESS TOWER
FINAIS 10 E 14

DETALHE FINAL 10 - VARIAÇÃO TAMANHO DO PILAR E SHAFT

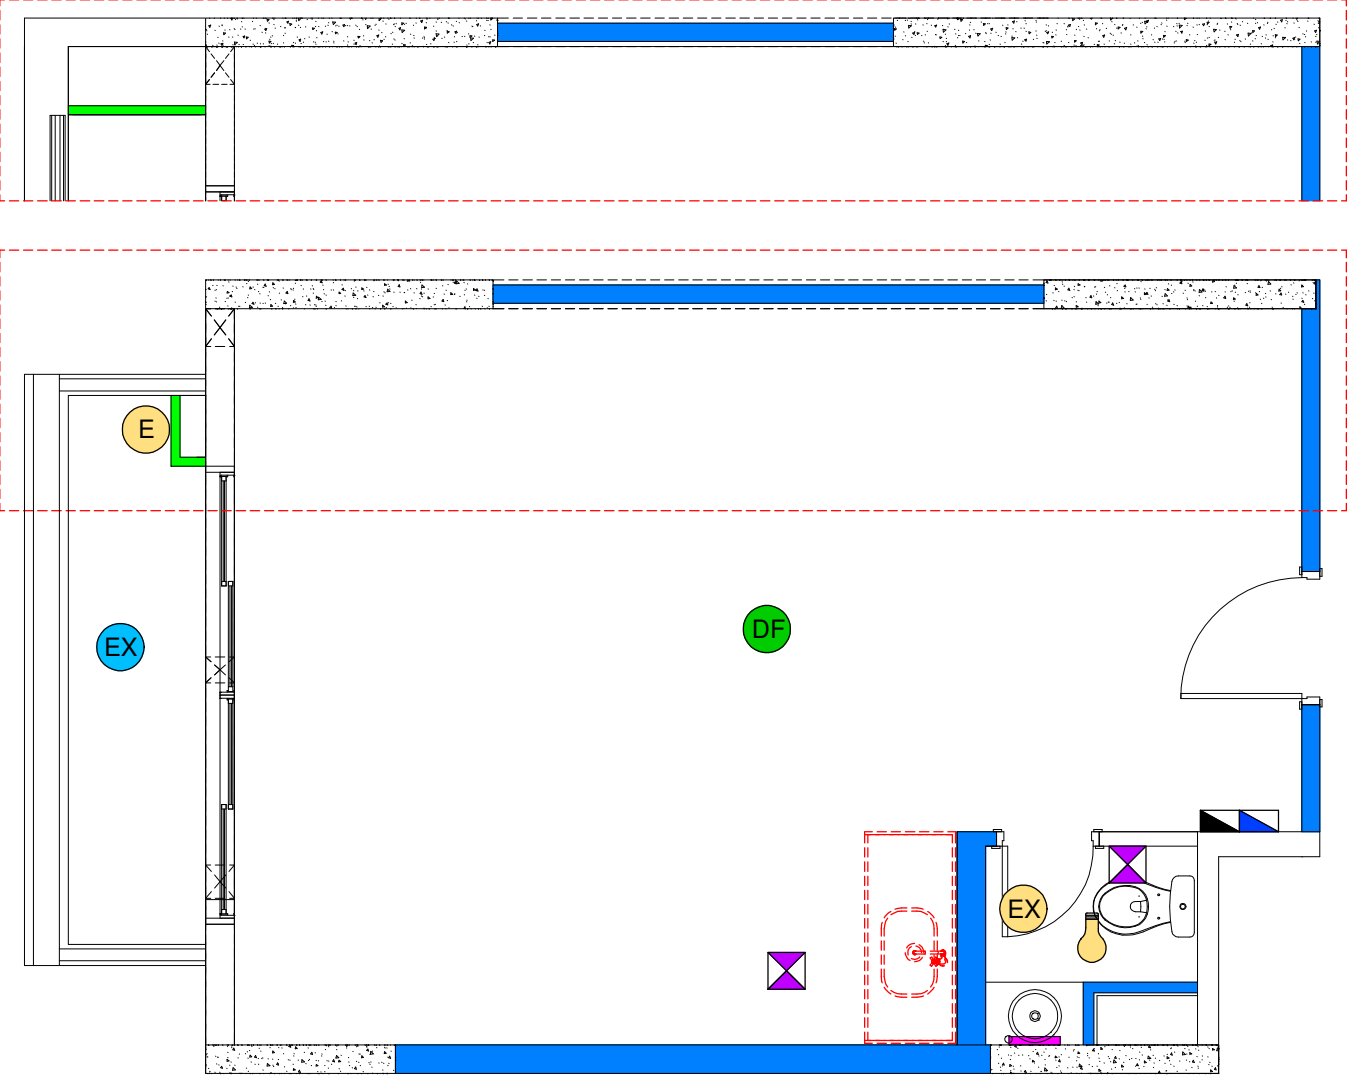

ATENÇÃO: DURANTE A INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO (A CARGO DO PROPRIETÁRIO) NÃO DESCONECTAR OS DETECTORES DE FUMAÇA, O MESMO DEVE SER DESPARAFUSADO E PRESO AO FORRO EXECUTADO.

LEGENDA

OBS: NÃO SE DEVE EXECUTAR FUROS NA REGIÃO DO QUADRO DE LUZ



ILUMINAÇÃO DE TETO



QUADRO DE LUZ



QUADRO DE SISTEMAS



CAIXA DE PASSAGEM



PONTO DE EXAUSTOR NO TETO



PONTO PARA AR CONDICIONADO - 3,0 KW



PONTO PARA DETECTOR DE FUMAÇA




PREVISÃO PARA PONTO DE EXAUSTOR NO TETO (INFRA ESTRUTURA SECA)

PLANTA DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, SPRINKLER E PRUMADAS

AXIS BUSINESS TOWER
FINAIS 10 E 14

DETALHE FINAL 10 - VARIAÇÃO TAMANHO DO PILAR E SHAFT

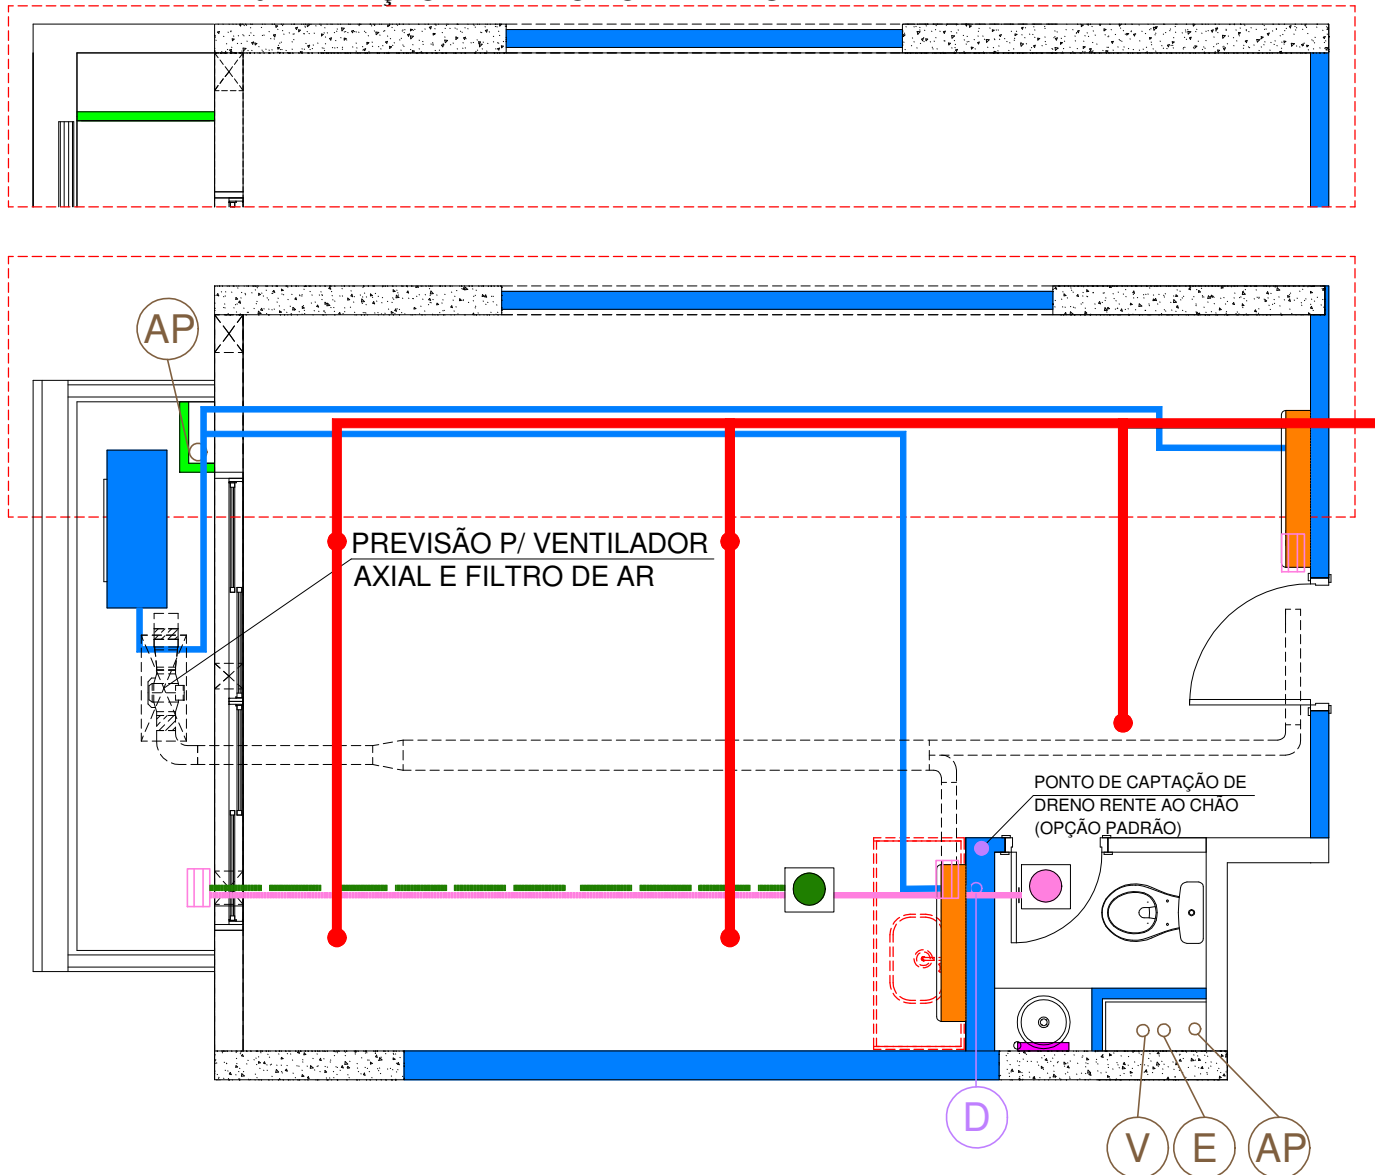

LEGENDA

PRUMADAS

(V)	VENTILAÇÃO
(E)	ESGOTO
(AP)	ÁGUA PLUVIAL
(D)	DRENO



LOCAL PREVISTO P/ INSTALAÇÃO DA CONDENSADORA



LOCAL PREVISTO P/ INSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO DE PAREDE



LOCAL DO EXAUSTOR



GRELHA DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÕES E PONTOS



TUBULAÇÃO DO EXAUSTOR NO TETO



PREVISÃO P/ TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA



LOCAL PREVISTO P/ INSTALAÇÃO DA EXAUSTÃO DO BANHEIRO EXTRA



TUBULAÇÃO DO SPRINKLER



PONTO DO SPRINKLER



LOCAL PREVISTO P/ INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR

OBS.: NÃO EXECUTAR FUROS NA REGIÃO DAS PRUMADAS!




LEMBRE-SE DE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM POR UMA PAREDE HIDRÁULICA, MOSTRADA NOS BANHEIROS, COZINHA ETC., TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NA ÁREA SECA VIZINHA. NAS COLOCAÇÕES DOS ARMÁRIOS, TOMAR TODOS OS CUIDADOS POSSÍVEIS.

ATENÇÃO: USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE!

NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA

ESQUEMA HIDRÁULICO

AXIS BUSINESS TOWER
FINAIS 10 E 14
W.C

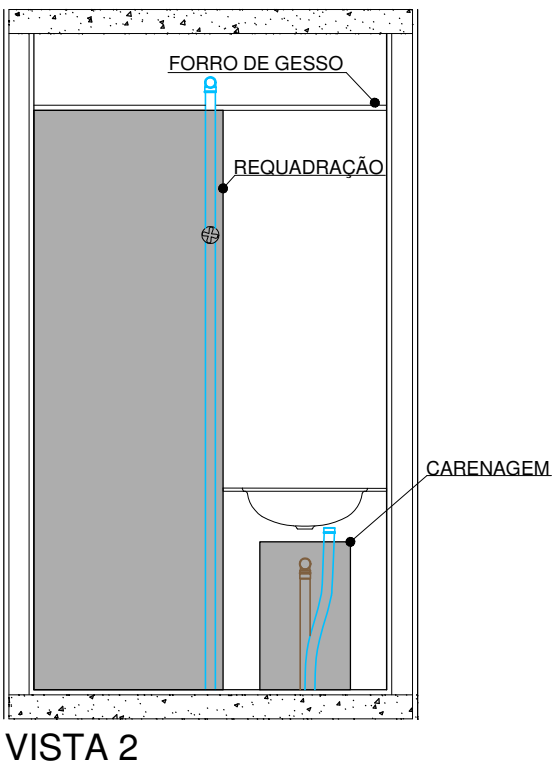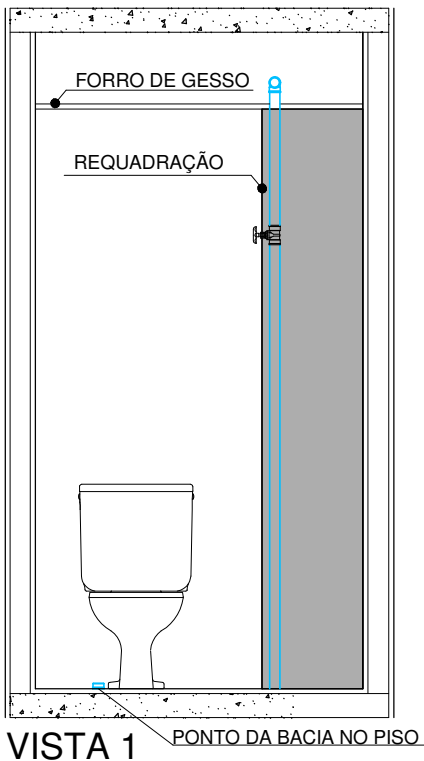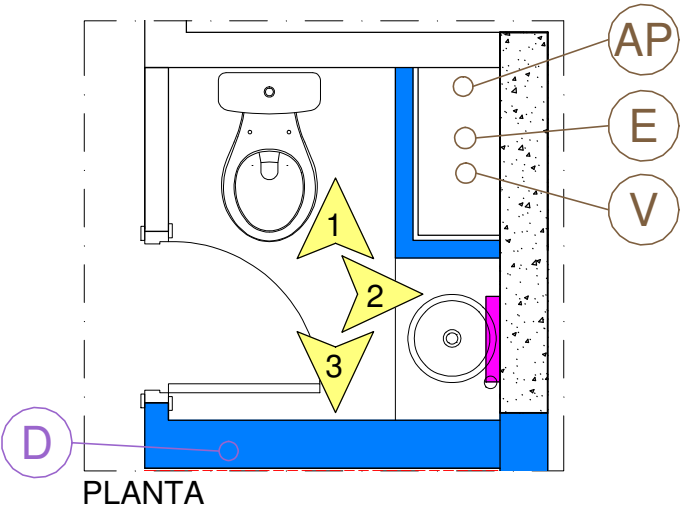

LEGENDA

PRUMADAS

V	VENTILAÇÃO
E	ESGOTO
AP	ÁGUA PLUVIAL
D	DRENO

TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA
ESGOTO
DRENO

OBSERVAÇÕES:

NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.



ANTES DE FURAR:

USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCAMENTOS QUE PASSAM NA(S) PAREDE(S) ACIMA
TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
NÃO FURE AS SANCAS E FORROS DE GESSO POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM
TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS.

■	NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA
■	CONCRETO
▲	VISTA

ESQUEMA HIDRÁULICO

AXIS BUSINESS TOWER
FINAIS 10 E 14
W.C

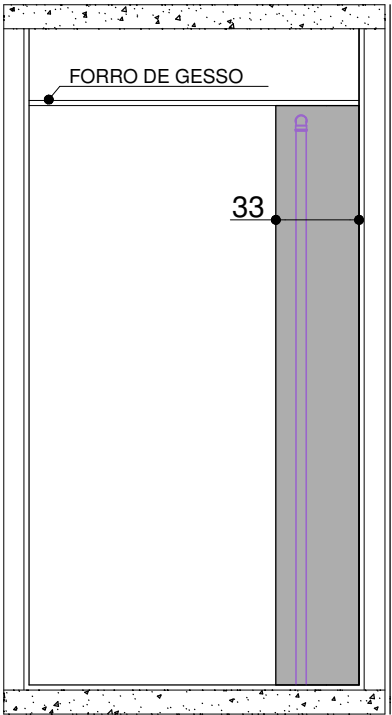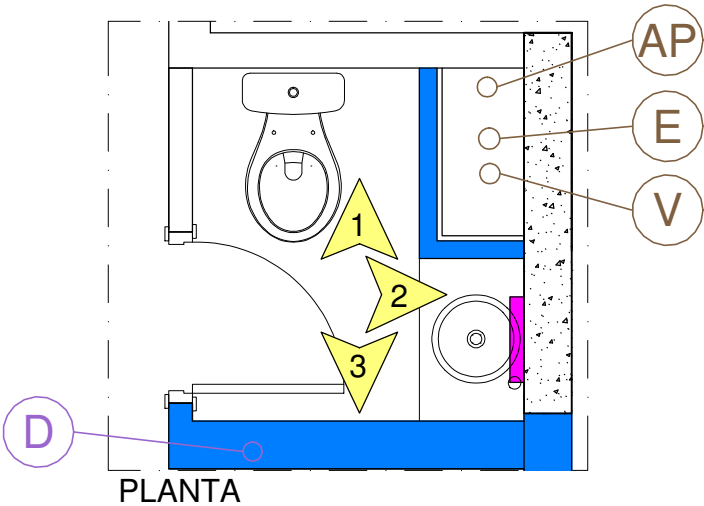

VISTA 3

LEGENDA

PRUMADAS

V	VENTILAÇÃO
E	ESGOTO
AP	ÁGUA PLUVIAL
D	DRENO

TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA
ESGOTO
DRENO

OBSERVAÇÕES:

NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.


ANTES DE FURAR:

USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA(S) PAREDE(S) ACIMA
TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
NÃO FURE AS SANCAS E FORROS DE GESSO POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM
TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS.


■	NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA
■	CONCRETO
▲	VISTA

ESQUEMA HIDRÁULICO

AXIS BUSINESS TOWER
FINAL 14
TERRAÇO

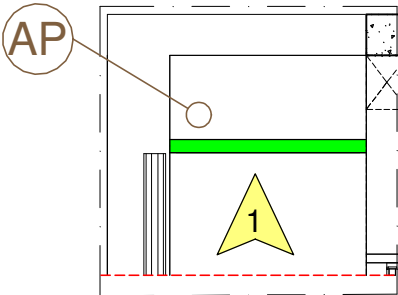

PLANTA

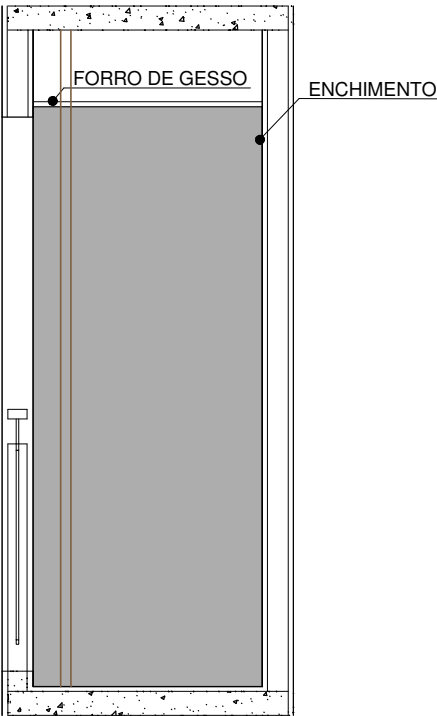

VISTA 1

LEGENDA

PRUMADAS

V	VENTILAÇÃO
E	ESGOTO
AP	ÁGUA PLUVIAL
D	DRENO

TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA
ESGOTO
DRENO

OBSERVAÇÕES:

NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

ANTES DE FURAR:

USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE.
LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA(S) PAREDE(S) ACIMA
TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO.
CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
NÃO FURE AS SANCAS E FORROS DE GESSO POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM
TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS.



NÃO FURAR NAS ÁREAS
INDICADAS NA COR CINZA

CONCRETO

VISTA

ESQUEMA HIDRÁULICO

AXIS BUSINESS TOWER
FINAL 10
TERRAÇO

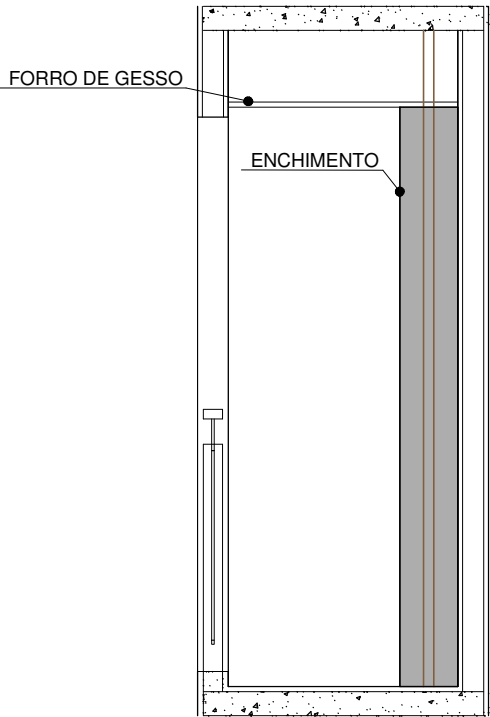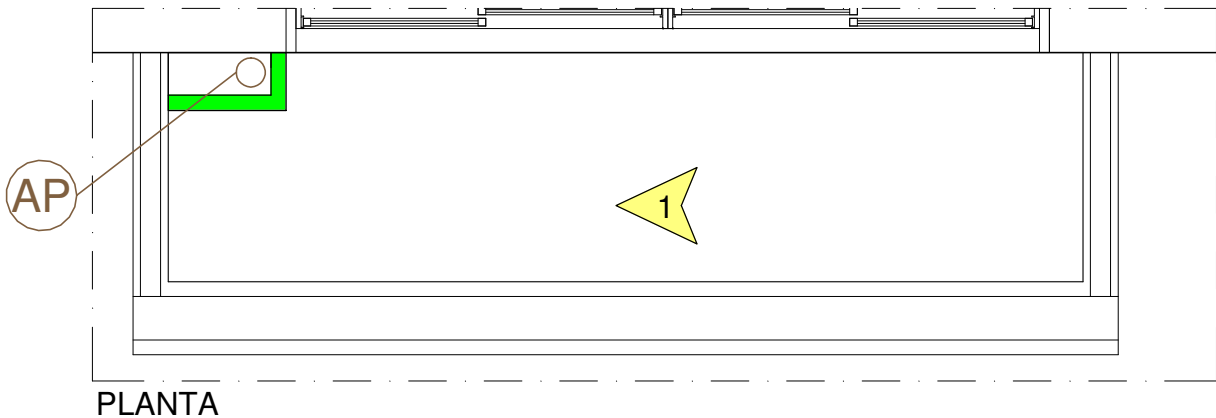

VISTA 1

LEGENDA

PRUMADAS

V	VENTILAÇÃO
E	ESGOTO
AP	ÁGUA PLUVIAL
D	DRENO

TUBULAÇÕES

ÁGUA FRIA
ESGOTO
DRENO

OBSERVAÇÕES:

NAS MEDIDAS ACIMA, USE COMO REFERÊNCIA OS PONTOS APARENTES DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E REGISTROS.
AS MEDIDAS INDICADAS NAS VISTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.

ANTES DE FURAR:

USAR LIMITADOR DE BROCA E NÃO ULTRAPASSAR 2 CM DE PROFUNDIDADE. LEMBRE-SE QUE OS ENCANAMENTOS QUE PASSAM NA(S) PAREDE(S) ACIMA TAMBÉM ESTÃO PASSANDO POR ESTA MESMA PAREDE NO LADO OPOSTO. CONSULTE A PLANTA DE PRUMADAS.
NÃO FURE AS SANCAS E FORROS DE GESSO POIS ELES TAMBÉM ABRIGAM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS.

NÃO FURAR NAS ÁREAS INDICADAS NA COR CINZA

CONCRETO

VISTA