

PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

AO (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2025.

Senhor(a) Pregoeiro(a), – Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do PREGÃO Nº 101/2025, conforme a seguir relacionados, discriminados no anexo deste Edital.

Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de Medida	Marca	Modelo	Valor unitário	Valor Total
4	4	FRIGOBAR 220V 70L DIMENSOES MINIMAS LARGUA 44,4 CM ALTURA 65,8 CM PROFUNDIDADE 48,5 CM PESO DO PRODUTO 16,6 KG GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA DO PRODUTO	1	UN	MIDEA	MRC10B1	R\$963,96	R\$963,96
							Valor Total:	R\$963,96

Declaramos ainda que:

- Valor da proposta para cada item é o indicado na tabela acima.
- Declaramos que a validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do contrato.
- Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
- Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo estabelecido no edital, a contar da data da Autorização de Fornecimento (AF) ou Empenho desde que enviado nos contatos informados em momento oportuno.
- Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
- Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO, RG nº. 22013518-1 SSP-MT, CPF nº. 02290535133, empresário, casado, domiciliado em Rua das Papoulas, número 348, Bairro Jardim Cuiabá, cidade Cuiabá-MT, como responsável da empresa.
- Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço dos itens a ser retirados do Contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta corrente nº. 75.243-6, agência nº. 2963-7, do BANCO DO BRASIL., na forma como definido na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001.
- Garantia dos produtos conforme solicitado em edital. Caso esse seja omissos, será obedecido o disposto nos arts. 24, 26 e 50 do Código de Defesa do Consumidor. Caso haja prazos diferentes entre o CDC e o edital, será adotado o que possui maior prazo de garantia de forma a beneficiar o órgão contratante.

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social:CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ:42.753.718/0001-07

Insc. Estadual:084413581

Optante pelo Simples:NÃO

Endereço:R ANA MEROTTO STEFANON 30 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - 29.111-630

CEP:29111630

Telefone para Contato:(65)4042-0502 (Fixo e Whatsapp)

Email para contato: contato@grupoacomercio.com.br

Dados do representante legal para assinatura da Ata de Registro de Preços:

Nome completo:PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

Profissão: Empresário

Endereço:R ANA MEROTTO STEFANON 30 - COBILANDIA - VILA VELHA - ES - 29.111-630

Cidade:VILA VELHA

CPF:02290535133

RG:2013518-1 SSP-MT

Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Email para envio da ARP/Contrato: contratos@grupoacomercio.com.br

Dados responsável pelo recebimento das Ordens de Fornecimento, NADS, Empenhos ou pedidos:

Nome: Setor de Pedidos

E-mail: pedidos@grupoacomercio.com.br

Telefone: (65)4042-0502 (Fixo e Whatsapp)

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

VILA VELHA - ES, 29 de Julho de 2025


Assinado Digitalmente,



PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO

02290535133

Manual do Usuário

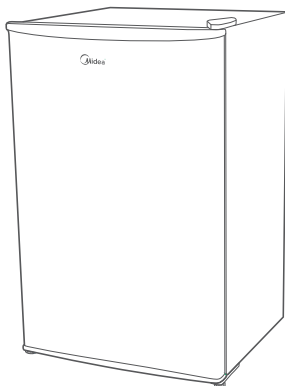

FRIGOBAR 45, 67, 93 & 124 Litros

MRC06B / MDRD108FGA / MRC08P
MRC10B / MRC12B



Obrigado por escolher a **Midea**!

A **Midea** é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da **Midea** uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

<https://www.midea.com/br/contato/>

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens. Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	4
1 - SEGURANÇA	5
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	5
2 - INSTALAÇÃO	7
2.1 - Recomendações para a Instalação	7
2.2 - Nivelamento do Frigobar	8
2.3 - Instruções para Instalação Elétrica	9
2.4 - Reversão da Porta	10
3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	11
3.1 - Itens do Aparelho	11
3.2 - Características Técnicas Gerais	16
3.3 - Características do Frigobar	16
4 - UTILIZAÇÃO	17
4.1 - Ligar e Desligar	17
4.2 - Controle da Temperatura	17
4.3 - Abastecendo o Frigobar	18
4.4 - Recomendações de Utilização	18
5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	19
5.1 - Limpeza Externa	19
5.2 - Limpeza Interna	20
6 - DEGELO	21
7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	22
CERTIFICADO DE GARANTIA	23

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu equipamento foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

DICA

Indica ao usuário um breve conselho e detalhes específicos para a utilização do aparelho, geralmente são dicas que auxiliam no melhor preparo dos alimentos.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos menores a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

ATENÇÃO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção, recomendações e advertências que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança e integridade física.

PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

ATENÇÃO

- Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.
- Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: www.midea.com/br.

PERIGO

Ao descartar o aparelho, as tampas devem ser retiradas. Freezers que estejam fora de operação podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo de um acidente fatal. Verifique na página 2 como realizar o correto descarte.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de queima, choques elétricos, incêndio, explosões ou ferimentos pessoais siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

ATENÇÃO

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inadequado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

1. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no frigobar.
3. Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
4. Para se proteger de choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação nem o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
5. Para desligar, retire o plugue da tomada. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

6. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas, fique atento para que este não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.
7. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado em mesas, balcões ou sobre outras superfícies.
8. Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.
9. Não armazene substâncias inflamáveis, tal como: éter, gasolina, gases e colas dentro do aparelho.

ATENÇÃO

Não armazene substâncias explosivas, tal como: produtos em latas de aerossol com propelente inflamável, sob risco de explosão.

10. Não utilize o frigobar para fins diferentes dos previstos neste Manual do Usuário.
11. Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate a assistência técnica autorizada.

IMPORTANTE

NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.

12. Mantenha o produto sempre limpo e higienizado a fim de prolongar sua vida útil.
13. Não armazene nem utilize este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
14. Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, após finalizar a limpeza recolha os componentes no aparelho antes de ligá-lo.
15. Não respingue água ou outros líquidos sobre o frigobar, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança (cont.)

16. Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquido sobre o frigobar para evitar choques elétricos e danos ao produto.
17. Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho ficará comprometido.
18. É recomendado que antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, o mesmo fique desligado por aproximadamente **duas horas**. Após este período o aparelho poderá ser conectado a tomada e utilizado normalmente.
19. É normal que o condensador, o compressor e as laterais do frigobar apresentem temperaturas elevadas.

NOTA

Não exerça pressão sobre as portas (ou sobre qualquer componente) do aparelho, pois poderá desregular as dobradiças, prejudicando a vedação do refrigerador e assim, comprometer seu desempenho.

20. Não danifique o circuito de refrigeração do aparelho, este pode ser danificado caso o mesmo seja posicionado horizontalmente.
21. Não instale o produto nas proximidades de um ponto de gás.
22. Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.
23. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o frigobar.
24. O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
25. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATENÇÃO

Não utilize aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenagem de alimentos do aparelho.

ATENÇÃO

- Não utilize equipamentos mecânicos ou outras formas para acelerar o processo de degelo que não sejam especificadas pelo fabricante.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.

NOTA

Ao fechar a porta do frigobar, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura da mesma, o que é normal devido a vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Aguarde alguns instantes antes de abrir a porta novamente.


IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

2 - INSTALAÇÃO


2.1 - Recomendações para a Instalação

1. Antes de utilizar o frigobar pela primeira vez, remova todo o material de embalagem que possa interferir na utilização deste; descarte apropriadamente: fitas que trancam prateleiras, bandejas e portas, filmes de proteção e outros materiais como isopor ou papelão.
2. Tenha cuidado para não inclinar mais do que 30° o aparelho.

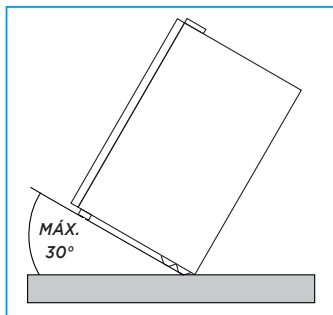

3. O frigobar deve ser colocado em uma superfície que seja suficientemente resistente para suportar o peso total do aparelho, quando este estiver com capacidade de armazenamento completa.
4. Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor. Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.

5. O aparelho poderá ser instalado no chão ou em um balcão. A superfície escolhida deverá estar nivelada e deve respeitar os espaçamentos indicados na figura a seguir (15 cm nas laterais e atrás e 10 cm sobre o aparelho, permitindo assim adequada circulação de ar, já que o sistema de refrigeração necessita da troca de ar para manter sua eficiência no resfriamento.

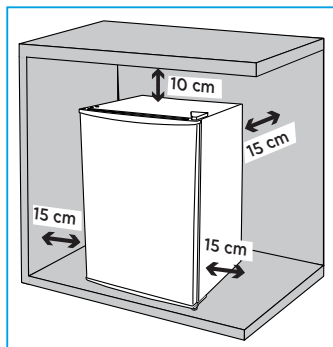

ATENÇÃO

Mantenha aberturas para ventilação nas imediações do equipamento, livres de obstruções.

6. Verifique finalmente se o espaço deixado na frente do aparelho é suficiente para fácil acesso interno e abertura correta da porta.


2.2 - Nivelamento do Frigobar

O aparelho deve estar nivelado para o correto funcionamento, caso isso não seja verificado podem ocorrer alguns problemas, tais como: dificuldade na abertura da porta, instabilidade do aparelho, má isolamento da borracha da porta, etc.

1. O nivelamento deve ser feito com a porta fechada e com os pés traseiros firmemente apoiados no chão.
2. Os pés frontais da base do aparelho são móveis, permitindo assim o correto nivelamento do produto.
3. Para movimentá-los basta:
 - Girar no sentido horário (sentido dos ponteiros do relógio) para elevar o aparelho.
 - Girar no sentido anti-horário (sentido contra os ponteiros do relógio) para baixar o aparelho.

Este procedimento deve ser utilizado para corrigir pequenos defeitos de nivelamento da superfície onde o aparelho está sendo instalado.

Em situações onde o desnivelamento da superfície é excessiva, é recomendado a regularização da mesma para somente depois instalar por definitivo o aparelho no local desejado.

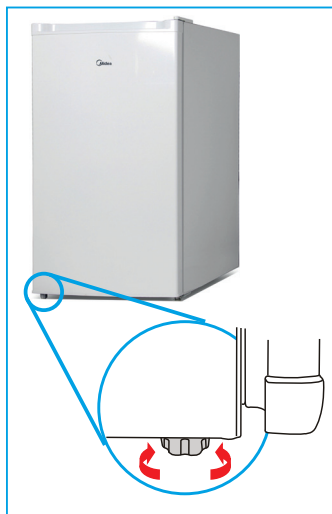

2.3 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada. Este aparelho NÃO é bivolt.
- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores "T".
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Não remova o pino de aterramento do plugue do cabo de alimentação.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue de aterramento e deverá ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com a norma **NBR 5410** (instalações elétricas de baixa tensão).

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.

Consulte sempre um eletricitista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas.

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 24,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 2,5 mm²;

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm ²)
24,0	2,5

* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.


2.4 - Reversão da Porta

O frigobar vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita. Dependendo do local de instalação poderá ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda. Dessa forma, siga as instruções a seguir para realizar o procedimento de reversão da porta.


IMPORTANTE

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e deixe o botão de controle de temperatura na posição **desl.** antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

*Modelos
45L e 93L*

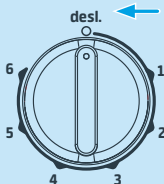

*Modelos
67L e 124L*

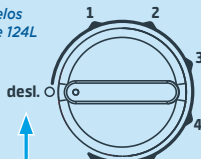


É recomendável que essa manutenção seja efetuada por duas pessoas. Antes de iniciar tenha em mãos uma chave Phillips e uma chave de fenda.


NOTA

Retire todos os alimentos do interior do frigobar para facilitar o procedimento.


1. Ajuste os dois pés de apoio na posição mais alta.
2. Remova a proteção de plástico da dobradiça da porta. Com auxílio de uma chave de fenda empurre uma das laterais de proteção para fora.
3. Remova os parafusos com a chave Phillips. Tenha cuidado ao remover o último parafuso, segurando a porta para que a mesma não caia.

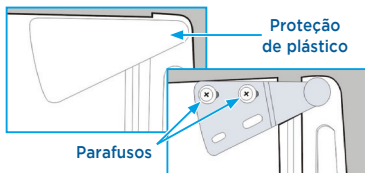

4. Posicione o frigobar na horizontal para remover o pé de apoio da base.
5. Remova os parafusos com a chave Phillips. Tenha cuidado ao remover o último parafuso, segurando a porta para que a mesma não caia.

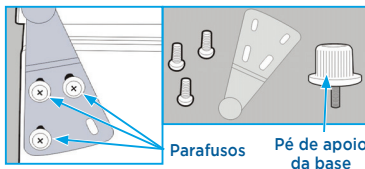

6. Retire o pé de apoio girando no sentido anti-horário (sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio).
7. Inicie o procedimento de instalação das dobradiças no lado oposto do frigobar.

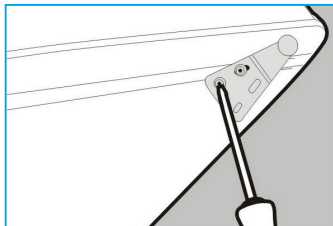


8. Recoloque os tampões dos furos e a proteção de plástico da dobradiça superior.

IMPORTANTE

Após realizar a reversão, aguarde 2 horas, com o frigobar na vertical, antes de ligá-lo novamente.

NOTA


Caso seja feita a alteração de lado da porta e a tampa do furo do parafuso tenha sido danificada, seu produto acompanha mais 2 tampas extras para substituir no novo local. *(Somente para modelos de 45L)*

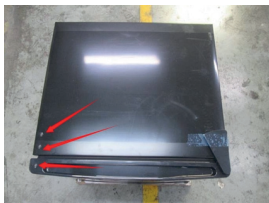


3 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

3.1 - Itens do Aparelho


Modelos 45 Litros

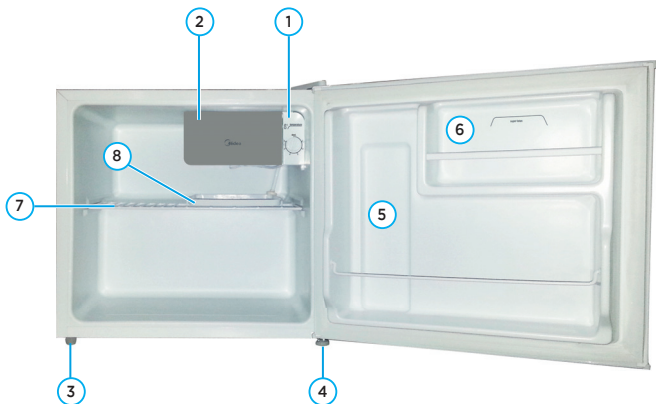


1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Pé de apoio regulável esquerdo
4. Pé de apoio regulável direito
5. Porta-garrafa e porta-latinhas
6. Prateleira da porta
7. Prateleira interna
8. Bandeja do compartimento extra frio
9. Porta
10. Puxador
11. Dobradiça da porta

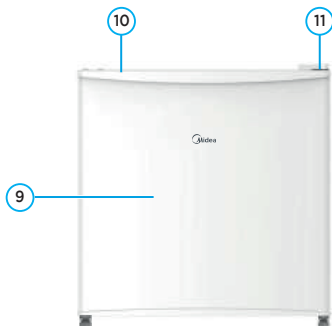


Modelos 67 Litros

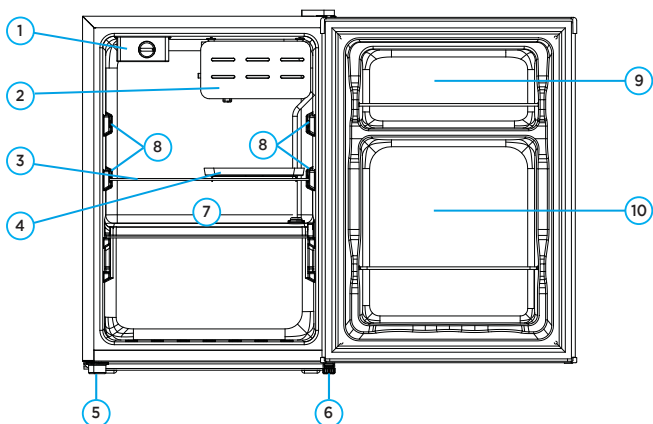


1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Prateleira de vidro
4. Bandeja do compartimento extra frio
5. Pé de apoio regulável esquerdo
6. Pé de apoio regulável direito
7. Prateleira interna
8. Regulagem de altura da prateleira de vidro
9. Prateleira da porta
10. Porta-garrafas

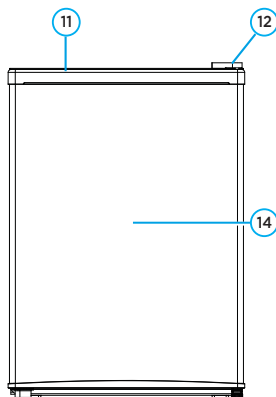

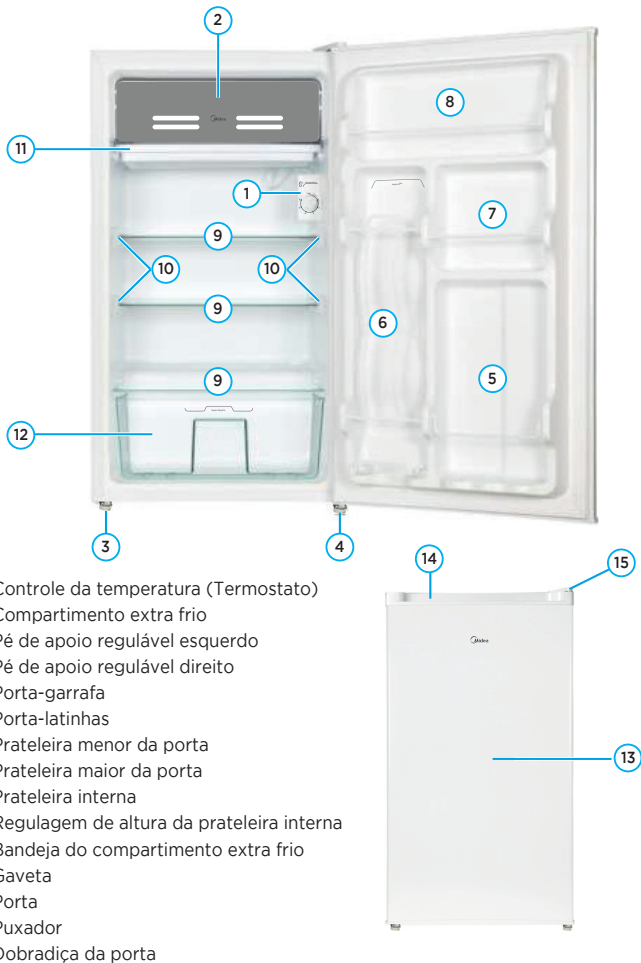


1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Pé de apoio regulável esquerdo
4. Pé de apoio regulável direito
5. Porta-garrafa
6. Porta-latinhas
7. Prateleira menor da porta
8. Prateleira maior da porta
9. Prateleira interna
10. Regulagem de altura da prateleira interna
11. Bandeja do compartimento extra frio
12. Gaveta
13. Porta
14. Puxador
15. Dobradiça da porta

Modelos 124 Litros

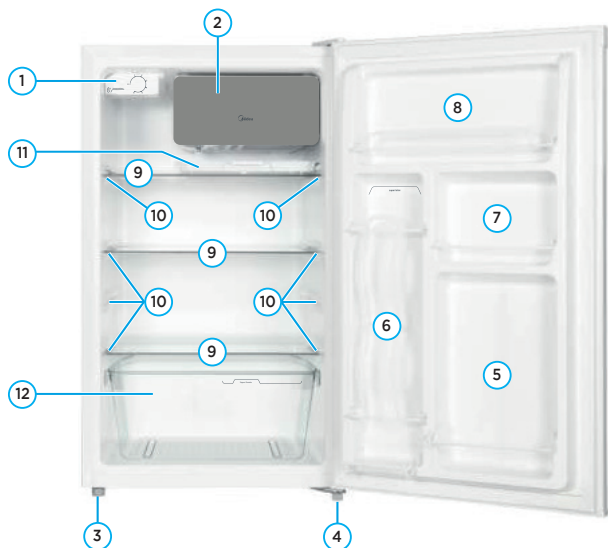

1. Controle da temperatura (Termostato)
2. Compartimento extra frio
3. Pé de apoio regulável esquerdo
4. Pé de apoio regulável direito
5. Porta-garrafa
6. Porta-latinhas
7. Prateleira menor da porta
8. Prateleira maior da porta
9. Prateleira interna
10. Regulagem de altura da prateleira interna
11. Bandeja do compartimento extra frio
12. Gaveta

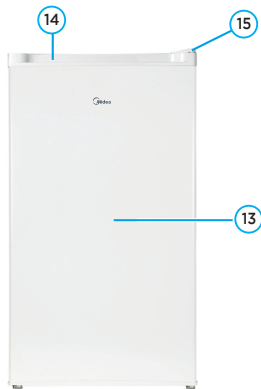

3.2 - Características Técnicas Gerais

BRANCO	06B1	06B2	MDRD10 8FGA011	MDRD10 8FGA012	10B1	10B2	12B1	12B2
PRETO	06B1-B	06B2-B	MDRD10 8FGA301	MDRD10 8FGA302	10B1-B	10B2-B	12B1-B	12B2-B
CINZA	06B1-S	06B2-S	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-
INOX	06B1-X	06B2-X	-x-	-x-	10B1-X	10B2-X	-x-	-x-
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
Frequência (Hz)	60							
Corrente (A)	1,20	0,71	0,85	0,76	1,30	0,73	1,20	0,95
Classe Climática	T							
Fluido Refrigerante	R-600a							
Massa (peso) de Refrigerante (g)	16		15	16	20		28	
Agente Expansor	Ciclopentano							
Sistema de Degelo	Manual							
Capacidade (L)	45		67		93		124	
Dimensões Externas L x A x P (mm)	472 x 492 x 450		445 x 630 x 510		472 x 860 x 450		501 x 860 x 540	
Massa (peso) do Produto (kg)	14,2	14,4	16,7	17,2	20,4	20,7	23,5	23,4

3.3 - Características do Frigobar

Os frigobares 45L / 67L / 93L / 124L contêm:

- Compartimento extra frio
- Espaço para garrafa 2 litros
- Espaço reservado para latas
- Porta reversível
- Espaço interno otimizado

IMPORTANTE

O compartimento extra frio serve apenas para fazer gelo, não sendo recomendada a utilização do mesmo para armazenar alimentos.

4 - UTILIZAÇÃO

4.1 - Ligar e Desligar

Para ligar ou desligar o seu frigobar, gire o botão de controle de temperatura para cima até a posição **“desl.”**

Para realizar limpezas e manutenções retire o plugue da tomada para evitar acidentes.

NOTA


Ajustar o controle de temperatura para a posição **“desl.”** não interrompe a passagem de energia. Para isso, desligue o aparelho da tomada.

4.2 - Controle da Temperatura


O controle da temperatura pode ser ajustado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização do aparelho.

A temperatura interna é ajustada girando o botão de controle de temperatura até o nível desejado.

Modelos 45L e 93L

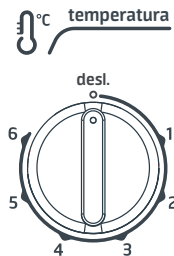

Modelo 67L e 124L

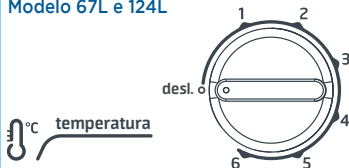

NOTA

Evite regular a temperatura do aparelho na posição **“1”** em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com maior frequência de abertura da porta.

Temperatura ambiente abaixo de 15°C (posição **“1”** e **“2”**):

- Poucos alimentos armazenados.
- Pouca frequência de abertura de porta.

Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C (posição **“3”** e **“4”**):

- Frigorar parcialmente armazenado com alimentos.

NOTA

Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e baixa frequência de abertura de porta, evite regular a temperatura do frigobar na posição máxima **“6”**.

IMPORTANTE

Na primeira utilização mantenha o aparelho operando durante 2 ou 3 horas antes de abastecê-lo com alimentos. Esse tempo é necessário para a estabilização da temperatura interior do aparelho.


Temperatura ambiente acima de 30°C (posição **“5”** e **“6”**):

- Muitos alimentos armazenados.
- Muita frequência de abertura de porta.

4.3 - Abastecendo o Frigorar

Siga estas instruções para o primeiro abastecimento ou após o degelo total para limpeza do frigorar.

1. Conecte o plugue de seu frigorar na tomada e regule o controle da temperatura na posição máxima "6".

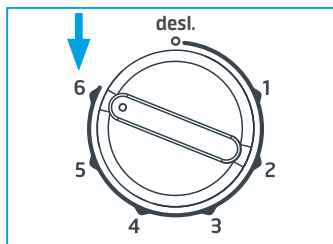

2. Deixe seu frigorar funcionando por 2 ou 3 horas para estabilizar a temperatura, somente depois disso armazene qualquer alimento em seu interior.
3. Inicie o abastecimento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de cargas indicados.
4. Após o abastecimento, regule o controle da temperatura na posição desejada.

2. Não coloque alimentos em recipientes sem tampa na geladeira. A umidade proporcionada pelos alimentos forma uma camada de gelo na superfície interna do frigorar.
3. Antes de colocar no frigorar, lave os produtos, como enlatados, ovos, frutas e legumes, garrafas, iogurtes, etc. Essa atitude evita a formação de bactérias no interior do frigorar.



4. As prateleiras não devem ser forradas com plásticos ou vidros, pois isso dificulta a circulação de ar e consequentemente a conservação dos alimentos.
5. Evite odores no frigorar utilizando somente desodorizantes específicos para este fim.

4.4 - Recomendações de Utilização

As recomendações a seguir aumentam a vida útil do seu frigorar e garantem o bom funcionamento do mesmo.

1. Alimentos quentes não devem ser guardados no frigorar. Eles provocam o superaquecimento no sistema de gás, aumentando o consumo de energia e diminuindo a vida útil do aparelho. Portanto, aguarde o seu resfriamento para armazená-lo da forma correta.

NOTA

Observe antes de guardar os alimentos no seu frigorar a temperatura de conservação necessária para o alimento em questão. Esta informação, geralmente, está indicada na embalagem do alimento. Desse modo é possível escolher o melhor lugar no frigorar para guardar o alimento.


5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e deixe o botão de controle de temperatura na posição “desl.” antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.


Modelos

45L e 93L

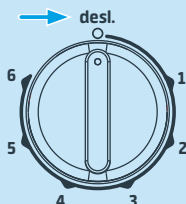


Modelos

67L e 124L

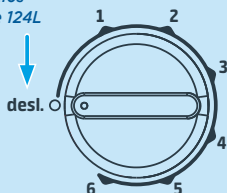

5.1 - Limpeza Externa


1. Use esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna. Enxágue e seque bem o frigobar.

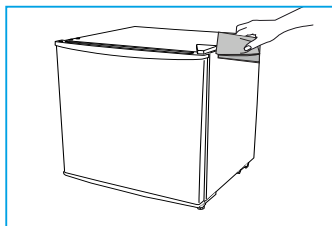

2. Para limpar a parte traseira, use somente aspirador de pó ou espanador. O pó acumulado afeta o desempenho do aparelho. É aconselhável realizar esta limpeza periodicamente a cada 6 meses.

PERIGO

- Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, nas peças do aparelho.

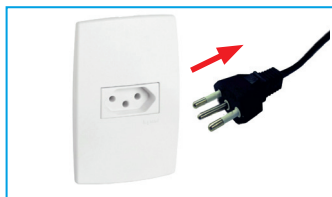

5.2 - Limpeza Interna

IMPORTANTE

Não utilize objetos pontiagudos no aparelho. As peças plásticas NÃO podem ser lavadas com água quente.

1. A borracha de vedação da porta suja com facilidade e fica coberta com água proveniente da condensação. Limpe-a apenas com sabão neutro e água morna.


NOTA

Para facilitar a limpeza, é possível retirar a borracha de vedação. Para isso, puxe-a com cuidado.



2. Limpe a parte interna do frigobar apenas com panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna. Sempre enxágue e seque bem o frigobar internamente. Evite deixar o interior úmido.


Após a limpeza, conecte o plugue na tomada elétrica. Deixe o frigobar funcionando durante 4 horas com a porta fechada e o controle de temperatura na posição "6". Em seguida, ajuste o controle de temperatura na posição desejada.

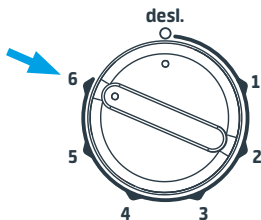

Exemplo com modelos 45L ou 93L

Em caso de viagem ou ausência prolongada no local onde está instalado o aparelho, recomenda-se retirar todos os alimentos do frigobar.

Se o frigobar não for usado por muito tempo, retire o plugue da tomada elétrica, limpe e seque o aparelho. Em seguida mantenha a porta aberta para circulação de ar.

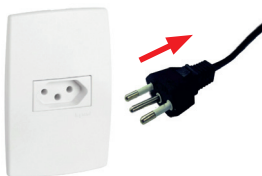

6 - DEGELO

O degelo periódico é extremamente necessário para manter um melhor funcionamento do aparelho. O mesmo deve ser feito manualmente quando a camada de gelo atingir uma espessura entre 3 mm e 4 mm.

Para isso, recomendamos o seguinte procedimento:

1. Retire o plugue da tomada.
2. Retire todos os alimentos do interior do frigobar, iniciando por aqueles armazenados na porta.
3. Retire todos os acessórios do interior do frigobar mantendo, entretanto, a bandeja de degelo em seu devido local, abaixo do compartimento extra frio.
4. Durante o processo mantenha a porta aberta.

5. Depois de terminado o degelo, limpe o frigobar.
6. Ligue o plugue na tomada e deixe o seu frigobar funcionando com o botão de controle de temperatura regulado na posição "6" por duas horas.
7. Após este período, retorne a regulação de temperatura à posição desejada.
8. Inicie o abastecimento do frigobar pelas prateleiras internas, deixando a porta por último.

ATENÇÃO

Não utilize dispositivos mecânicos, ou outros meios, diferentes daqueles recomendados pelo fabricantes para acelerar o processo de degelo.

7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso seu frigobar apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL
O frigobar não gela	Verifique se há corrente elétrica na rede de alimentação.
	Verifique se a tensão está normal e se corresponde a etiqueta na parte traseira do frigobar.
	Verifique se a tomada elétrica apresenta algum defeito.
	Verifique se o plugue foi inserido corretamente na tomada elétrica.
	Verifique se o botão do controle de temperatura está na posição “desl.”.
	Verifique se faltou energia elétrica ou se o disjuntor está desligado.
Não gela corretamente	Verifique o excesso de gelo no compartimento extra frio.
	Verifique se as prateleiras estão cobertas ou com excesso de vasilhas que impeçam a livre circulação do ar.
	Verifique se o controle de temperatura está em numeração muito baixa.
	Verifique se o controle de temperatura está na posição “desl.”.
Refrigeração insuficiente	Verifique se o controle de temperatura foi regulado para a posição correta.
	Verifique se há espaço livre suficiente em torno do frigobar.
	Verifique se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	Verifique se o frigobar está exposto à luz direta do sol ou instalado perto de fontes de calor.
	Verifique se há excesso de alimentos no interior do aparelho.
	Verifique se os alimentos estão quentes.
Alimentos congelados fora do compartimento extra frio	Verifique se a temperatura foi regulada para a posição correta.
	Verifique se os alimentos foram colocados muito juntos uns dos outros.
Ruídos estranhos	Verifique se o aparelho foi instalado firmemente sobre uma superfície estável.
	Verifique se o aparelho sofreu choques ou bateu em outros objetos.
	Verifique se o frigobar está encostado na parede.
O compressor não desliga automaticamente	Verifique se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	Verifique se o controle de temperatura foi regulado para a posição correta.

Certificado de Garantia

O Frigobar MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

A MIDEA CARRIER concederá, no COMPRESSOR, garantia de 10 (dez) anos, contados a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- O produto for embutido ou instalado dentro de armários fechados;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto.
- Transporte do produto até o local da instalação.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica.
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto.
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza.
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor.
- As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo de alimentação.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.
- Aberturas de notificações para atendimento técnico na residência através de nosso SAC, relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual do Usuário ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luís - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>



Rede autorizada
em todo Brasil.