Processo nº 166/2026 – Dispensa nº 19/2026

FOTOS




ÁREA PARA
INSTALAÇÃO
DO GERADOR

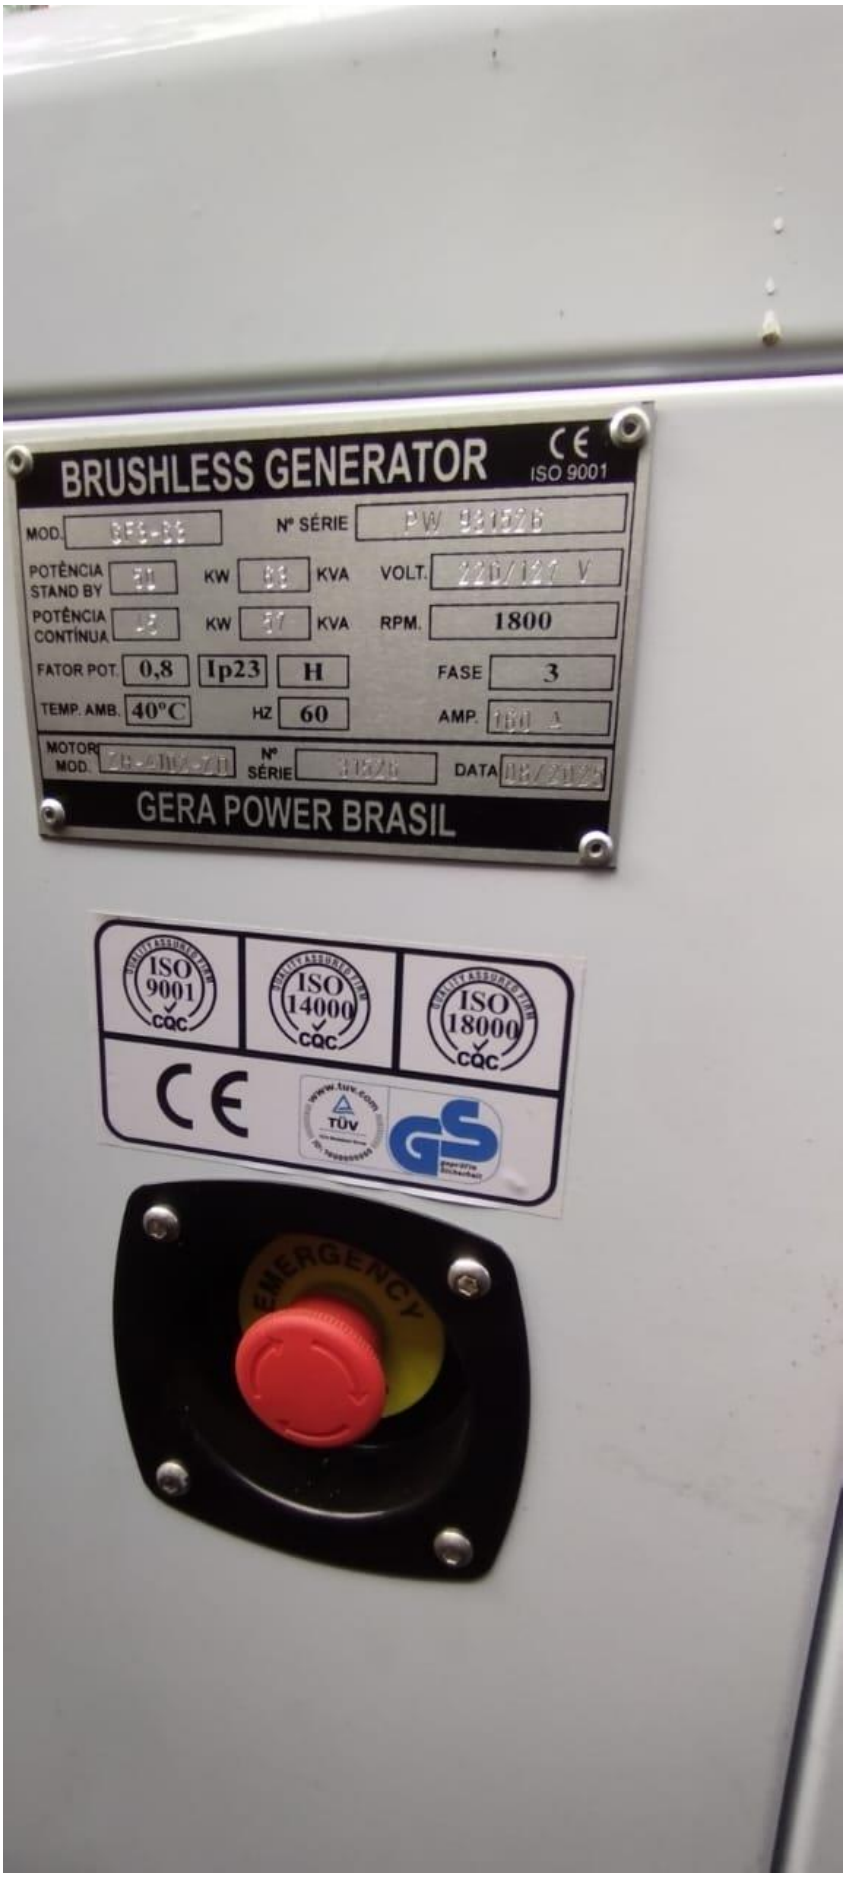
BRUSHLESS GENERATOR
CE
ISO 9001
MOD.
Nº SÉRIE
POTÊNCIA STAND BY
KW
KVA
VOLT.
POTÊNCIA CONTÍNUA
KW
KVA
RPM.
1800
FATOR POT.
0,8
Ip23
H
FASE
3
TEMP. AMB.
40°C
HZ
60
AMP.
MOTOR MOD.
Nº SÉRIE
DATA
GERA POWER BRASIL
ISO 9001
CQC
ISO 14000
CQC
ISO 18000
CQC
CE
TÜV
GS
EMERGENCY


⚠ CAUTION!
DIESEL FUEL
FLAMMABLE
▲ENGINE MUST BE TURNED OFF WHEN ADDING FUEL.
▲DO NOT OPERATE THE ENGINE INDOORS OR IN POORLY VENTILATED PLACES.
CHECK THE ENGINE OIL (SAE 10W30 GRADE CC OR HIGHER) (OIL CHANGE EVERY 100Hr)
DO NOT OPERATE THE ENGINE IN STANDING WATER OR RAIN
READ OPERATION MANUAL FOR COMPLETE INSTRUCTIONS
LOW OIL WARNING!
DO NOT RUN ENGINE WITHOUT CHECKING OIL LEVEL IN CASE OF AUTO STOP OR LIGHTING OIL PRESSURE ALERT LAMP
⚠ CHECK ENGINE OIL BEFORE EACH START BE SURE TOUSE OIL SAE 10W30 GRADE CC





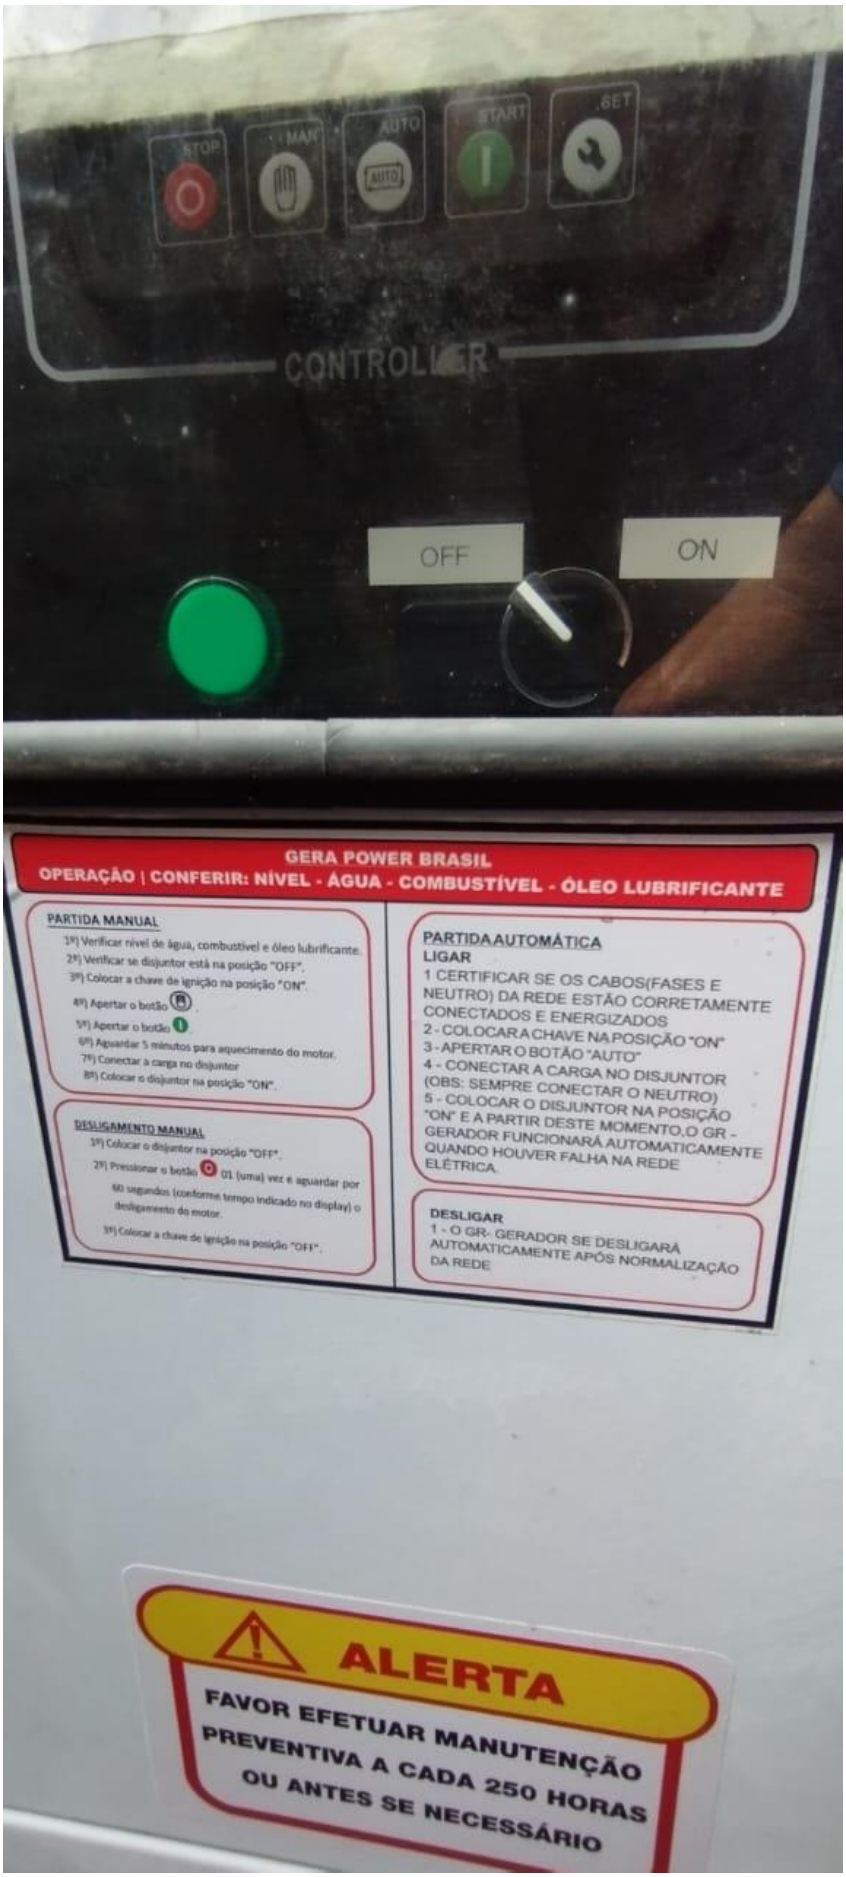
STOP
MAN
AUTO
START
SET
CONTROLLER
OFF
ON
GERA POWER BRASIL
OPERAÇÃO | CONFERIR: NÍVEL - ÁGUA - COMBUSTÍVEL - ÓLEO LUBRIFICANTE
PARTIDA MANUAL
1º) Verificar nível de água, combustível e óleo lubrificante.
2º) Verificar se disjuntor está na posição "OFF".
3º) Colocar a chave de ignição na posição "ON".
4º) Apertar o botão .
5º) Apertar o botão .
6º) Aguardar 5 minutos para aquecimento do motor.
7º) Conectar a carga no disjuntor.
8º) Colocar o disjuntor na posição "ON".
DESLIGAMENTO MANUAL
1º) Colocar o disjuntor na posição "OFF".
2º) Pressionar o botão 01 (uma) vez e aguardar por 60 segundos (conforme tempo indicado no display) o desligamento do motor.
3º) Colocar a chave de ignição na posição "OFF".
PARTIDA AUTOMÁTICA
LIGAR
1 CERTIFICAR SE OS CABOS(FASES E NEUTRO) DA REDE ESTÃO CORRETAMENTE CONECTADOS E ENERGIZADOS
2 - COLOCAR A CHAVE NA POSIÇÃO "ON"
3 - APERTAR O BOTÃO "AUTO"
4 - CONECTAR A CARGA NO DISJUNTOR (OBS: SEMPRE CONECTAR O NEUTRO)
5 - COLOCAR O DISJUNTOR NA POSIÇÃO "ON" E A PARTIR DESTE MOMENTO,O GR - GERADOR FUNCIONARÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO HOUVER FALHA NA REDE ELÉTRICA.
DESLIGAR
1 - O GR- GERADOR SE DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE APÓS NORMALIZAÇÃO DA REDE
ALERTA
FAVOR EFETUAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 250 HORAS OU ANTES SE NECESSÁRIO


GeraPower


GeraPower